



PowerA™

SPECTRA
INFINITY


ENHANCED
WIRED CONTROLLER

1년 제한 보증

유선 컨트롤러 사용자 설명서





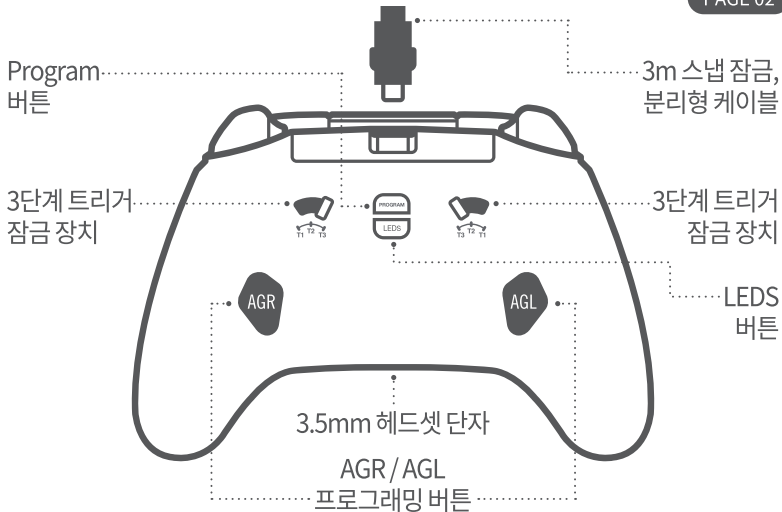

구성품

- Spectra Infinity Enhanced 유선 컨트롤러 : 1EA
- 3m 스냅 잠금, 분리형 USB케이블 : 1EA
- 사용자 설명서 : 1EA

연결

- ① USB 케이블을 이용하여 Xbox 본체의 사용 가능한 포트와 컨트롤러 포트에 연결합니다.
- ② Xbox가 꺼져 있으면 본체의 전원이 켜질 때까지 Xbox 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
- ③ 컨트롤러의 LED 연결 표시등이 켜집니다.

※ 참고

안전 분리 플러그 타입의 착탈식 케이블이 장착되어 있습니다.

컨트롤러에서 케이블을 제거하려면 포트 근처에 있는 두 개의 측면 버튼을 누르고 부드럽게 당깁니다.
플레이어 및 컨트롤러 할당은 Xbox 고객 지원을 참고하십시오.

프로그래밍 기능 1-1

컨트롤러에는 사용자 정의 3개의 개별 조명 스펙트럼 영역이 있습니다.



영역1



영역2



영역3



- 1 컨트롤러 후면의 LEDS 버튼을 2초간 누르면 LED 프로그램 모드로 진입합니다. 컨트롤러 상단 하우징 주위에 있는 조명이 깜빡이면 현재 LED 프로그램 모드에 있음을 나타냅니다.



- 2 현재 프로그램 가능 영역을 변경하려면 D-pad의 “오른쪽”을 누르십시오. 누를 때마다 3번 깜빡입니다. 영역 1은 기본 시작 영역입니다.

프로그래밍 기능 1-2



- ③ A/B/X/Y버튼 중 하나를 누를 때마다 그린, 레드, 블루, 옐로우의 각 컬러별 5가지 음영을 선택합니다.



- ④ A/B/X/Y버튼을 눌러 5가지 음영 사이를 전환합니다.



- ⑤ D-pad의 “왼쪽”을 눌러 조명효과를 점멸 또는 점등으로 전환합니다.



- ⑥ D-pad의 “위” 또는 “아래”를 눌러 10단계 밝기를 선택할 수 있습니다.

프로그래밍 기능 1-3



- ⑦ LED 프로그램 모드를 종료하려면 LEDS 버튼을 2초 동안 누르십시오. 3개의 LED 영역이 3번 깜빡이며 LED 프로그램 모드가 종료됩니다.



- ⑧ LED를 완전히 끄려면 LEDS 버튼을 한 번만 누르십시오. 다시 누르면 Spectra 조명이 켜집니다.

프로그래밍 버튼 할당

- ① Program 버튼을 2~3초 동안 누릅니다. LED 연결 표시등이 천천히 점멸합니다.
- ② A/B/X/Y/RB/LB/RT/LT/R3/L3/D-pad 중에서 할당을 원하는 하나의 버튼을 누릅니다. LED 연결 표시등이 빠르게 점멸합니다.
- ③ AGR 또는 AGL을 누르면 LED 연결 표시등이 점등되고 설정이 완료됩니다.
- ④ 다른 쪽 버튼도 동일하게 설정합니다.

※ 참고 : 프로그래밍 된 버튼은 컨트롤러의 연결이 해제되어도 메모리 됩니다.

프로그래밍 버튼 할당 해제 (개별)

- ① Program 버튼을 2~3초 동안 누릅니다. LED 연결 표시등이 천천히 점멸합니다.
- ② 할당된 AGR / AGL 버튼을 1회 누르면 할당이 해제됩니다.


프로그래밍 버튼 할당 해제 (전체)

- ① Program 5초 동안 누르고 있으면 AGR과 AGL 버튼 할당이 동시에 해제됩니다.


헤드셋 다이얼 사용 1-1

- 3.5mm 헤드셋을 컨트롤러에 연결하면 다이얼이 활성화됩니다. 다이얼을 눌러 채팅을 음소거 또는 해제할 수 있으며, 채팅이 음소거 되면 LED가 빨간색으로 바뀝니다.
- 볼륨 조절은 왼쪽 또는 오른쪽을 짧게 눌러 단계적으로 볼륨을 조정하거나 길게 눌러 최소 또는 최대로 조정합니다.

유선 헤드셋 볼륨 조절
(왼쪽 - 작게 | 오른쪽 - 크게)

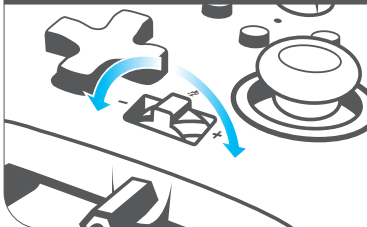

유선 헤드셋 마이크 음소거(RED)
또는 음소거 해제

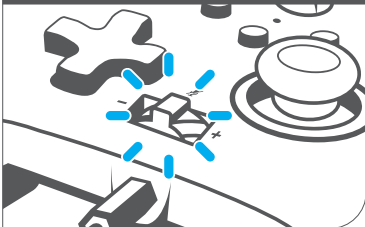

헤드셋 다이얼 사용 1-2

※ 참고

Xbox 설정의 오디오 컨트롤이 가장 높은 우선순위를 가지며, 컨트롤러의 헤드셋 다이얼이 그 뒤를 잇고, 연결한 헤드셋의 오디오 또는 음소거 컨트롤이 뒤따릅니다. 자세한 내용은 Xbox 고객 지원 및 헤드셋 설명서를 참고하십시오

트리거 잠금 장치

- 트리거 잠금장치를 왼쪽 또는 오른쪽으로 밀어서 트리거를 당기는 거리를 조정하십시오.
- 각 트리거는 개별적으로 조정할 수 있습니다.

공유 버튼 사용

공유 버튼 기능에 관련된 자세한 내용은 Xbox 고객 지원을 참조하십시오.

문제 해결

문 제 : 컨트롤러가 Xbox 본체에 인식되지 않습니까?

해 결 : 컨트롤러에 착탈식 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하고, 콘솔에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

해 결 : Xbox 본체의 전원이 “켜져” 있는지 확인하십시오.

해 결 : TV가 올바른 비디오 입력으로 설정되어 있는지 확인하십시오.

문 제 : 컨트롤러가 연결되었지만 작동하지 않습니까?

해 결 : 컨트롤러의 채널 표시를 확인하여 플레이어 #1의 컨트롤러를 사용하고 있는지 확인하십시오.

※ 그 밖의 문제 해결에 대한 자세한 내용은 Xbox 고객 지원을 참조하십시오.

경고 : 플레이하기 전에 읽으십시오.

아주 적은 비율의 사람들이 특정 빛 패턴이나 번쩍이는 빛에 노출될 때 간질 발작을 경험할 수 있습니다. 비디오 게임을 하는 동안 특정 패턴에 노출되면 이러한 사람들에게 간질 발작을 유발할 수 있습니다. 특정 조건에서는 이전에 간질 발작의 병력이 없는 사람에게도 이전에 감지되지 않은 간질 증상을 유발할 수 있습니다.

귀하 또는 귀하의 가족 중 간질 병력이 있는 경우 게임을 하기 전에 의사와 상담하십시오. 비디오 게임을 하는 동안 현기증, 시력 변화, 눈 또는 근육 경련, 의식 상실, 방향 감각 상실, 비자발적 움직임 또는 경련과 같은 증상이 나타나면 즉시 사용을 중단하고 게임을 재개하기 전에 의사와 상담하십시오.

사용시 주의사항

- 제품 내부에 물이나 다른 액체가 들어 가지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 과도한 충격을 가하지 마십시오.
- 제품을 임의로 분해하거나 개조 또는 가공하지 마십시오.
- 단자부에 이물질을 넣거나 손으로 직접 만지지 말아주십시오.
- 신나, 벤젠, 알코올 등 가연성 액체 및 화학 용품을 이용하여 제품을 닦지 마십시오.
- 직사광선이 강한 곳이나 고온, 다습한 곳에 보관하지 마십시오.
- 반려동물이나 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 제품에 연결된 케이블을無理하게 당기지 마시고 꼬이지 않도록 사용하여 주십시오.

건강을 위한 주의사항


비디오 게임은 근육, 관절, 피부 또는 눈의 통증을 유발할 수 있습니다. 건염, 손목터널 증후군, 피부 자극 또는 눈의 피로와 같은 문제를 피하려면 아래 지침을 따르십시오.

- 과도한 게임을 삼가십시오. 필요하지 않다고 생각되더라도 매시간 10~15분의 휴식을 취하십시오. 부모는 자녀가 올바르게 놀 수 있도록 감독하십시오.
- 게임 중 손, 손목, 팔, 눈이 피로하거나 아프거나 따끔거림, 저림, 무감각, 화끈거림, 뻣뻣함과 같은 증상을 느끼면 게임을 즉시 중단하고 휴식을 취하십시오.
- 위와 같은 증상이 지속되거나 기타 불편함이 계속되면 의사의 진찰을 받으십시오.

추가 법률 정보

© 2022 ACCO Brands USA LLC. PowerA 및 PowerA 로고는 ACCO Brands Corporation의 상표입니다. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" 디자인, Xbox Series X|S, Xbox One 및 Windows는 Microsoft 그룹 회사의 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

대한민국 규정 준수 기호

 KC 마크 (Korea Certification Mark)는 대한민국에서 판매되는 제품에 대한 건강, 안전 및 환경 보호 표준을 준수함을 나타내는 인증 마크입니다.

대한민국 품질 보증 정책

이 제품의 보증기간은 **구매일로부터 1년**입니다.

(주)조이트론에서 정식 수입 | 판매하지 않은 해외 직구 제품은 서비스 대상이 아닙니다.

본 제품은 사용자의 사용빈도, 사용방법, 환경, 보관방법 등에 따라 제품 수명이 현저히 차이 날 수 있습니다.

- 서비스를 신청하실 때에는 영수증이나 주문내역 등을 통해 구입처와 구입일을 증빙해야 합니다.
- 초기 불량인 경우 구입처를 통한 환불 혹은, 동일한 새 제품으로 교환해 드립니다.
- 사용자의 과실이 있거나, 있다고 판단되는 경우 실비가 청구됩니다.
- 컨트롤러 외 액세서리(케이블)는 보증 대상이 아닙니다.
- 강한 충격에 의한 변형 및 파손은 보증하지 않습니다.
- 개조, 침수, 분해, 단락, 가열, 기타 비정상적인 방법으로 사용했거나, 사용했다고 판단되는 경우에는 보증하지 않습니다.

대한민국의 품목별 소비자 분쟁 해결 기준(공정거래 위원회)에 따라 제품에 대한 보증을 실시합니다.
기타 규정되지 않은 소비자 피해 유형은 소비자 피해보상규정(공정거래위원회 고시)에 따릅니다.

보증기간

구매일로부터 [1년 제한 보증]

제조업체

ACCO Brands USA LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.com | POWERA.com

고객 문의처

- (주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호
- 홈페이지 : <http://www.joytron.co.kr>
- 홈페이지의 질문 및 제안 또는 문의 게시판으로 문의해 주십시오.
- 고객 상담실 : 02-3275-1173 (평일 오전 10시~오후5시 / 토, 일, 공휴일 휴무)

제품보증서

서비스에 대하여

저희 조이트론에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래 위원회)에 따라 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 신청시 구매 영수증 및 주문 내역서를 통해 구매처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.

| | | | |
|-------|----------------------------------|-------|------------|
| 제 품 명 | PowerA Spectra Infinity Enhanced | 모 델 명 | 1522360-01 |
| 구 입 일 | 년 월 일 | 구 입 처 | |

기타 상기에 규정되지 않은 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시)에 따릅니다.
고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

JOYTRON®



PowerATM