


KEY BOARD

JOYTRON®

JTMK-2005

텐키리스 기계식 키보드 | 유선

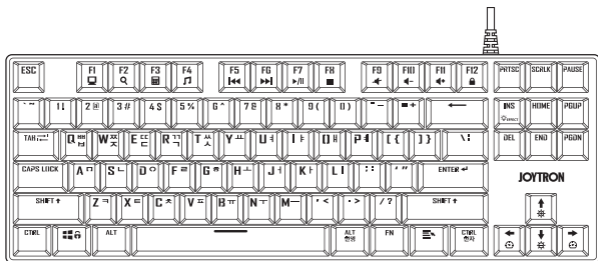


사용자 설명서

사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

1. 제품 구성

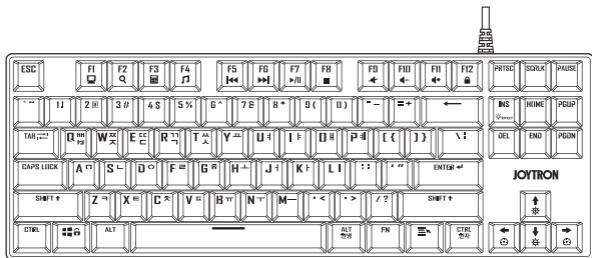

• 키보드 1EA



• 여분 스위치(3핀) 3EA • 키캡 리무버 1EA • 스위치 리무버 1EA • 청소 브러쉬 1EA

2. 사용시 주의사항

- 제품 사용전 매뉴얼을 통해 사용방법 및 주의사항을 숙지 후 사용해 주시기 바랍니다.
- 제품 내부에 물이나 다른 액체가 들어 가지 않도록 주의하십시오.
- 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오.
- 제품을 분해, 개조, 가공하지 마십시오.
- USB 단자부에 이물질을 넣거나 손으로 직접 만지지 말아주십시오.
- 신나, 벤젠, 알코올 등 가연성 액체 및 화학 용품을 이용하여 제품을 닦지 마십시오.
- 직사광선이 강한 곳이나 고온, 다습한 곳에 보관하지 마십시오.
- 반려동물이나 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

3. 조명 설정

① 조명 변경

단축키	FUNCTION
FN + INS	20가지 레인보우 조명 패턴 변경
FN + ↑	조명 밝게
FN + ↓	조명 어둡게
FN + ←	조명 효과 속도 느리게
FN + →	조명 효과 속도 빠르게

② 조명 모드

플레이하는 게임에서 주로 사용하는 키의 조명이 켜집니다.

단축키	LIGHT	단축키	LIGHT
FN + 1	리그 오브 레전드	FN + 6	배틀그라운드
FN + 2	피파 온라인4	FN + 7	오버워치2
FN + 3	서든어택	FN + 8	던전앤파이터
FN + 4	로스트아크	FN + 9	사용자 정의 1
FN + 5	메이플 스토리		

③ 사용자 정의 모드

사용자가 직접 지정한 키의 조명을 켭니다. 초기값은 W,A,S,D, ↑,←, ↓,→입니다.

- Ⓐ FN + 9 누름
- Ⓑ FN + SCRLK 누름 (CAPS LOCK, WINDOW, SCRLK의 LED점멸)
- Ⓒ 지정할 키 누르기
- Ⓓ FN + SCRLK 눌러 설정 종료

4. 기능키

아래 단축키를 사용하여 기능 설정이 가능합니다.

단축키	FUNCTION
FN + F1	내 PC
FN + F2	검색
FN + F3	계산기
FN + F4	미디어 플레이어
FN + F5	이전 곡
FN + F6	다음 곡
FN + F7	플레이 / 일시정지
FN + F8	정지
FN + F9	음소거
FN + F10	볼륨 DOWN
FN + F11	볼륨 UP
FN + F12	키보드 잠금
FN + Window	Window 키 잠금
FN + W	W, A, S, D와 ↑, ←, ↓, → 서로 변경
FN + ESC (길게 3초)	조명 초기화 (사용자 정의 값 초기화)


5. 스위치 교체

- ① 동봉된 키캡 리무버로 키캡을 제거합니다.
- ② 스위치 리무버를 이용하여 스위치의 위, 아래 틈을 잡고 힘을 주어 수직으로 들어 올려 제거하십시오.


※ 합선 방지를 위해 반드시 키보드를 PC에서 제거 후 진행하십시오.

※ 3핀 스위치만 교체 가능하며 5핀 스위치는 호환되지 않습니다.

① 키캡 제거

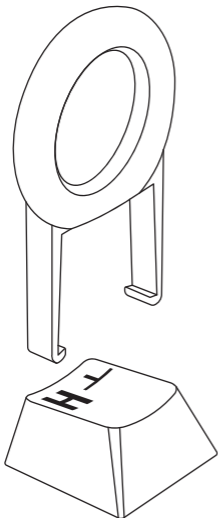


② 스위치 제거

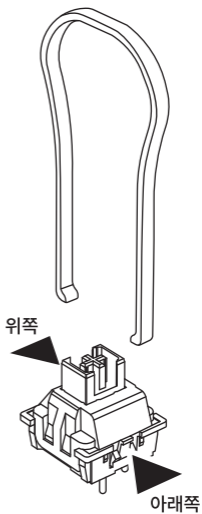


③ 여분 스위치의 메탈 보호 커버를 롱노우즈 등의 도구를 이용하여 제거 후 단자의 방향에 유의하여 기판에 장착하십시오.

④ 과정 ①에서 제거한 키캡을 다시 장착하십시오.

③ 메탈 보호 커버 제거 후 기판에 장착

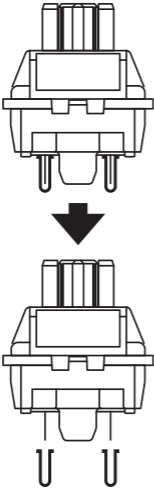

④ 키캡 장착

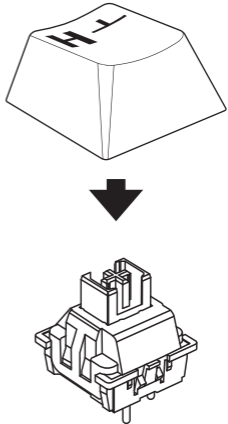

6. 품질보증 정책

본 제품의 품질보증 기간은 구입일로부터 **1년**입니다.

- 서비스를 신청하실 때에는 영수증이나 주문내역 등을 통해 구입처와 구입일을 증빙해야 합니다.
- 초기 불량인 경우 구입처를 통한 환불 혹은, 동일한 새 제품으로 교환해 드립니다.
- 사용자의 과실이 있거나, 있다고 판단되는 경우 실비가 청구됩니다.
- 액세서리(여분 스위치, 리무버, 브러쉬 등)는 보증 대상이 아닙니다.
- 상품 외 다른 요소 및 피해는 보상하지 않습니다.
- 강한 충격에 의한 변형 및 파손은 보증하지 않습니다.
- 침수, 단락, 가열, 기타 비정상적인 방법으로 사용했거나, 사용했다고 판단되는 경우에는 보증하지 않습니다.
- 본 설명서에 기재되지 않은 사항은 국내 법규 및 상, 관례에 따라 처리되며, 국내 법규가 최상위에 있습니다.

7. 제품 생산 연·월 확인 방법

A:0	B:1	C:2	D:3	E:4
F:5	G:6	H:7	I:8	J:9

SN0|20CE|AH

2024년 07월

예: 2023년 10월 : SN020CDBA

제품 생산 연 월 코드는 제품에 별도 표기되어 있습니다.

8. 고객 문의처

- (주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호
- 홈페이지: <http://www.joytron.co.kr>
- 홈페이지의 질문 및 제안 또는 문의 게시판으로 문의해 주십시오.
- 고객 상담실: 02-3275-1173 (평일 오전 10시~오후 5시/토, 일, 공휴일 휴무)

제 품 보 증 서

서비스에 대하여

저희 (주)조이트론에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래 위원회)에 따라 제품에 대한 보증을 실시합니다.

서비스 신청시 구매 영수증 또는 주문 내역서를 통해 구입처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.

제 품 명	텐키리스 기계식 키보드	판 매 금 액	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구 입 처		모 델 명	JTMK-200S

기타 상기에 규정되지 않은 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회고시)에 따릅니다.
고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽고 고장여부를
확인하세요.