




User Guides

설치방법

냉각 팬이 필요한 열원을 찾아 장치 표면의 매끄러운 지점을 선택한 다음 냉각 팬을 장치 표면에 부착하십시오.

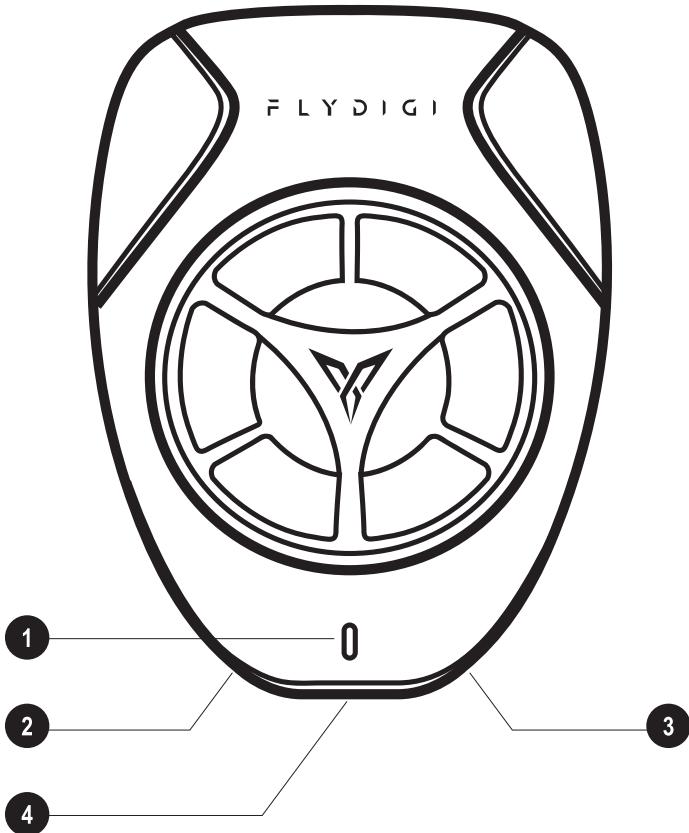

- 1 Indicator
- 2 Light Switch
- 3 Fan Switch
- 4 Charging Port

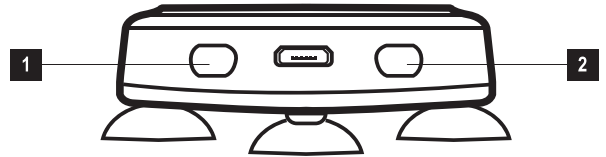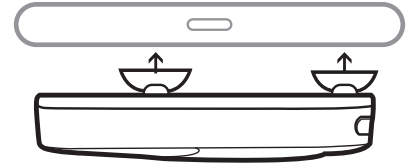

1 조명켜기

조명 스위치를 눌러 조명을 켜거나 끕니다. 꺼질 때까지 표시등이 자동으로 변경됩니다. 표시등을 켜두면 배터리 사용량이 늘어납니다.

2 냉각 팬 켜기

팬 스위치를 눌러 냉각 팬을 켭니다. 팬 속도는 기본적으로 낮음으로 설정되어 있습니다. 팬 스위치를 다시 누르면 팬 속도가 변경되거나 꺼집니다.