

GAME
PAD

JOYTRON®

NEXIUS

PREMIUM WIRELESS PC CONTROLLER



PC용 유 · 무선 게임패드

사용자 설명서

사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

1. 사용하기 전에

- 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 사용하기 앞서 본 사용자 설명서를 통해 사용법 및 주의사항을 숙지하신 후 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 제품을 최초로 사용하기 전에 완전히 충전한 다음 사용해 주시기 바랍니다.
- 게임의 조작법은 게임을 서비스하는 업체에 문의해 주시기 바랍니다.

2. 제품 소개

- 본 제품은 Windows 7 이상의 PC에서 사용할 수 있는 유선 무선 컨트롤러입니다.
- 게임 컨트롤러를 지원하는 PC 게임에서 이용 가능합니다.
- 인체공학적 디자인으로 손목의 피로를 최소화합니다.


3. 제품 구성

- 게임패드 본체 x1
- USB 리시버 x1
- 충전 케이블 x1
- 사용자 매뉴얼 x1


4. 제품 사양

- 상품명 : 컨트롤러
- 플랫폼 : Windows 7 | 8 | 8.1 | 10 | 11 기반의 PC
- 모델명 : NEXIUS (넥시어스)
- 무선방식 : 2.4GHz
- 배터리용량 : 3.7Vdc, 600mAh, 완전 충전 약 2시간 | 사용시간 약 8~10시간
- 터보 : 1초당 10회
- 무게 : 약 190g (본체기준)
- 크기 : 약 158 x 103 x 69mm (본체기준)
- 재질 : ABS 및 전자부품
- 진동 : 듀얼 진동

5. 각부 명칭

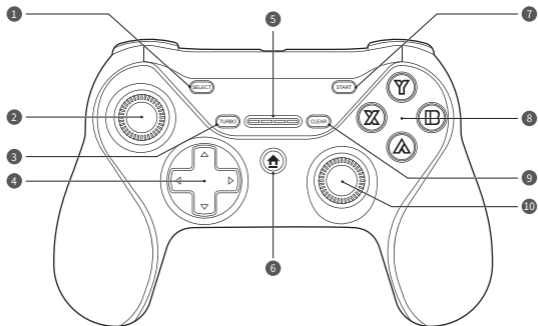

1	SELECT 버튼	6	HOME 버튼
2	왼쪽 아날로그 스틱 L3 버튼	7	START 버튼
3	TURBO 버튼	8	A, B, X, Y 버튼
4	D-PAD / 디지털 방향키버튼	9	CLEAR 버튼
5	상태 식별 LED	10	오른쪽 아날로그 스틱 R3 버튼

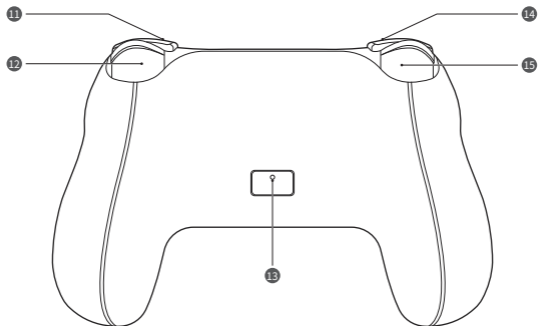

11	RB 버튼	14	LB 버튼
12	RT 버튼	15	LT 버튼
13	RESET 버튼	16	USB 리시버

6. 충전 및 전원 관리

① 충전 방법

- 5.0V USB 충전기로 충전할 수 있습니다. USB 충전기로 충전 중에는 LED 1~4가 점멸하며, 충전이 완료되면 꺼집니다.
- 동봉된 케이블로 PC에서 충전할 수 있습니다. PC로 충전, 혹은 제품이 PC와 연결 중인 상태에서는 LED2가 점멸하며, 충전이 완료되면 LED2가 점등됩니다.

② 충전 시간

- 100% 충전에는 약 2시간이 소요됩니다.
- 충전 중에도 제품을 사용할 수 있으나, 충전시간이 길어질 수 있습니다.

③ 충전 규칙

- 컨트롤러의 배터리 잔량이 1% 남았을 때 LED가 빠르게 점멸하며 충전을 요구하게 됩니다.

④ 배터리 관리 방법

- 컨트롤러에 내장된 배터리는 반복적인 사용에 따라 성능이 감퇴되며 사용 환경, 사용방법에 따라 배터리 수명이 현저하게 차이 날 수 있습니다.
- 배터리가 완전히 방전될 경우 복구가 어려우므로 자주 충전하여 완전히 방전되지 않도록 관리해 주시기 바랍니다.
- 배터리가 내장된 제품은 저온 또는 고온에 방치할 경우 사용 시간이 짧아집니다. 가급적 실내에서 보관, 사용해 주시기 바랍니다.

⑤ 자동 슬립 모드


- 배터리 보호와 수명 단축 방지를 위해 약 5분 동안 조작이 없으면 자동으로 슬립 모드로 전환됩니다.
- 자동 슬립 모드를 끄거나 조작 대기 시간을 늘릴 수는 없습니다.
- HOME 버튼을 누르면 슬립 모드가 해제되며 다시 연결됩니다.

⑥ 전원 끄기


- USB 리시버를 PC에서 제거한 후 약 20초가 경과되면 전원은 자동으로 OFF 됩니다.
- [L3] + [R3] + [SELECT] + [START]를 동시에 누르면 전원을 강제로 OFF 시킵니다.

7. 유선 연결


- ① 동봉된 케이블을 이용하여 PC에 연결해 주십시오.

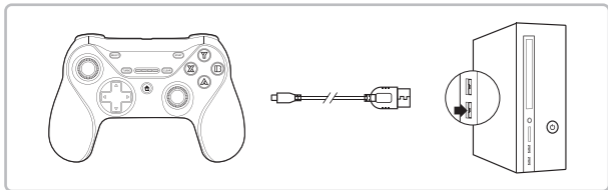

- ② LED1~4가 점멸하고 있는 상태에서 HOME 버튼을 1회 눌러주십시오.

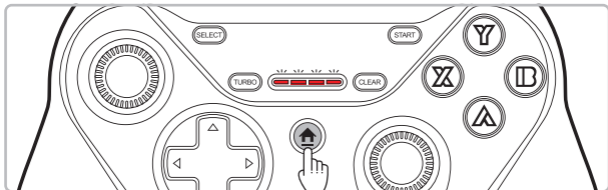


- ③ LED2가 점멸하며 연결이 완료됩니다.

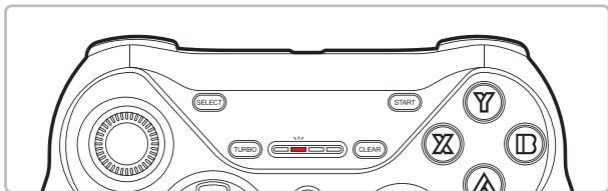


8. 무선 연결

① USB 리시버를 PC에 연결해 주십시오.

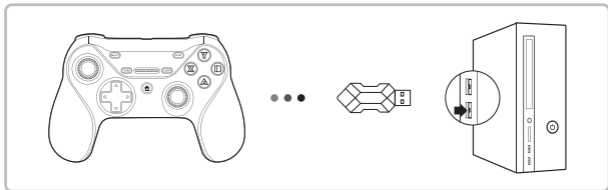


② 컨트롤러의 HOME 버튼을 1회 눌러 전원을 켜주십시오.

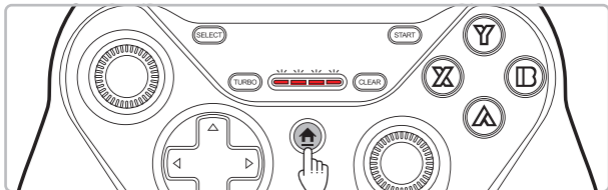

③ LED1~4가 점멸하다가 LED2가 점등되며 연결이 완료됩니다.

※ 만약 연결되지 않고 LED1~4가 계속 점멸한다면 HOME 버튼을 한번 더 눌러 주십시오.

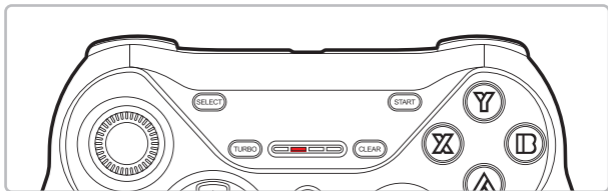

9. 터보 기능

- 터보 : 버튼을 연속으로 눌러야 할 경우 버튼을 누르고 만 있어도 연타가 되는 기능입니다.
- 터보 식별 LED : 터보 기능 사용 중에는 LED2가 연타 속도에 맞춰 점멸합니다.
- 설정 가능 버튼 : A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
- 터보 설정 방법 : TURBO 버튼을 누른 상태에서 설정 가능 버튼 중 원하는 버튼을 눌러주십시오.
- 터보해제방법(1) : 터보가 설정된 버튼을 누른 상태에서 CLEAR 버튼을 눌러주십시오.
- 터보해제방법(2) : 컨트롤러를 재 연결하면 저장된 값은 초기화됩니다.

10. 작동 확인

- Windows에 내장된 기본 기능으로 작동 확인이 가능합니다.
 - 제어판 > 보기 기준 [범주] 하드웨어 및 소리-장치 및 프린터 보기 > 장치- xbox 360 Controller for Windows 우 클릭 > 게임 컨트롤러 설정 > 속성 > 테스트에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 진동 테스트는 지원하지 않습니다.

11. 품질보증 정책

본 제품의 품질보증 기간은 구입일로부터 **6개월**입니다.

본 제품은 사용자의 사용빈도, 사용방법, 환경, 보관방법 등에 따라 제품 수명이 현저하게 차이 날 수 있습니다.

- 제품에 원천적 결함이 있는 경우 수리 혹은 동일한 상품으로 교환해 드립니다.
- 서비스를 신청하실 때에는 영수증 및 주문 내역서 등을 통해 구매처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.

※ 보증 제한 사항

- 품질보증 기간 이내라도 고객의 과실이 있거나, 있다고 판단되는 경우 실비가 청구 됩니다.
- 가혹한 환경에서의 사용(극단적인 고열, 혹한, 습기 등)은 보증에 제한이 있을 수 있습니다.
- 메이크업 용품 및 화공약품 등에 의한 손상은 보상하지 않습니다.
- 보증기간에서 액세서리(부속물)는 제외됩니다.
- 개조, 변경, 침수, 분해, 단락, 가열, 기타 비정상적인 방법으로 사용했거나, 사용했다고 판단되는 경우에는 보증 대상에서 제외됩니다.
- 제품 구입 당시에 제한한 호환성을 보증하며 S/W 업데이트에 따른 호환성과 같은 미래의 예측할 수 없는 사항은 보증하지 않습니다.
- 각 OS와 게임은 제작사의 정책에 따라 컨트롤러 사용방법, 호환성이 변경될 수 있으며 이 경우 본 제품의 교환, 환불 사유가 될 수 없음을 알려드립니다.

12. 사용시 주의사항

- 제품의 분해, 가공은 절대 하지 않아주세요.
- 단자에 이물질을 넣거나 손으로 직접 만지지 않아주세요.
- 신나, 벤젠, 알코올 등 가연성 액체 및 화학 용품을 이용하여 제품을 닦지 마십시오.
- 직사광선이 강한 곳이나 고온, 다습한 곳에 보관하지 마십시오.
- 제품에 강한 충격을 가하지 않아주세요.
- 반려동물이나 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

13. 기타 고지사항

- 본 설명서에 기재되지 않은 사항은 국내 법규 및 상, 관례에 따라 처리되며, 국내 법규가 최상위에 있습니다.
- 본 제품은 개선을 위해 예고 없이 사양을 변경할 수 있습니다.
- 일부 S/W (게임) 이용에는 이용자의 동의와 책임을 필요로 할 수 있습니다.
- 같은 동작을 오랫동안 반복해야 할 경우 틈틈이 휴식을 취해 손, 목, 어깨 등에 통증이 발생하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 만일 통증이 발생할 경우 제품 사용을 멈추고 의사와 상담하시기 바랍니다.

14. 제품 생산 연·월 확인 방법

A : 0	B : 1	C : 2	D : 3	E : 4
F : 5	G : 6	H : 7	I : 8	J : 9

SN0|20CA|AC|
2020년 02월

예 : 2020년 02월 : SN020CAAC

제품 생산 연 월 코드는 제품 바닥에 스티커로 부착되어 있습니다.

15. FAQ

① USB 리시버 관련

- 1개의 USB 리시버는 1대의 컨트롤러만 연결합니다. 2대의 컨트롤러를 연결하는 경우에는 USB 리시버 2개가 필요합니다.

② LED 관련

- LED는 채널 식별 용이 아닙니다. 2대의 컨트롤러를 연결해도 LED의 위치는 모두 동일합니다.
먼저 연결한 컨트롤러가 1P가 됩니다.

③ LED1과 LED2가 동시에 켜지는 경우

- 본 매뉴얼에서 기술하지 않은 D-input으로 연결된 상태입니다. HOME 버튼을 5초이상 길게 눌러 드라이버를 변경하거나 후면의 리셋 버튼을 눌러 초기화 후 재 연결해 주십시오.

④ 소모품 구입

- USB 리시버의 분실에 유의하십시오. 분실한 경우 당사로 연락 주시면 실비로 구매 가능합니다.

⑤ 호환 관련

- 본 제품은 PC 전용 컨트롤러이며 다른 콘솔 플랫폼에서는 이용할 수 없습니다.

16. 고객 문의처

- (주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호
- 홈페이지의 고객센터원 또는 고객상담실로 문의 주시면 빠르게 답변 드리겠습니다.
- 고객상담실 : 02-3275-1173 | 홈페이지 : <http://www.joytron.co.kr>

제품보증서

서비스에 대하여

저희 조이트론에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래 위원회)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

제 품 명		판 매 금 액	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		모 델 명	

기타 상기에 규정되지 않은 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시)에 따릅니다.
고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

홈페이지에 방문하시면 더욱 다양한 제품의 정보 확인이 가능합니다.

JOYTRON[®]

www.joytron.co.kr

서울특별시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 7층 701호 / 고객상담실 : 02-3275-1173

기타 표기 사항 / MEMO

JOYTRON®

고객상담실

(주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호

Tel. 02 - 3275 - 1173 / <http://www.joytron.co.kr>