

**ARCADE
STICK**

JOYTRON®

PROFESSIONAL ARCADE STICK
EX REVOLUTION V5

이엑스 레볼루션 V5



사용자 설명서

사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

1. 사용하기 전에

- 사용하기 앞서 본 사용자 설명서를 통해 사용법을 숙지하신 후 사용해 주십시오.
- 각 게임(S/W)의 조작법은 게임을 서비스하는 업체에 문의해 주시기 바랍니다.
- 외관, 규격 등은 제품의 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

2. 제품 소개

- PS5, PS4, Xbox Series X I S, Xbox One, 닌텐도 스위치(TV 모드) 호환의 아케이드 스틱입니다.
- PC (Windows7 이상)에서 사용할 수 있습니다.
- OTG케이블 연결로 네오지오 미니, 네오지오 아케이드 스틱 프로, 안드로이드에서 사용할 수 있습니다.

※ 플레이스테이션 4 / 5 연결 시에는 상단 USB 단자에 ‘매직부츠’가 연결되어야 합니다.

※ Xbox Series X I S, Xbox One에서 사용하기 위해서는 Microsoft의 오리지널 Xbox 컨트롤러가 반드시 필요합니다.

3. 제품 구성

- 아케이드 스틱 본체 1EA
- 매직부츠 1EA
- 사용자 설명서 1EA


4. 플랫폼

- PS5, PS4, Xbox Series X I S, Xbox One, 닌텐도 스위치, PC, 네오지오 미니
네오지오 아케이드스틱 프로, 안드로이드


5. 제품 사양

- 제 품 명 : EX REVOLUTION V5 (이엑스 레볼루션 V5)
- 모 델 명 : JTPF-212
- 재 질 : ABS, 금속 외
- 크 기 : 약 335 x 226 x 60mm (레버 제외)
- 무 게 : 약 2365g (본체 기준)
- 케이블길이 : 약 3미터 (USB 타입)


6. 각 부의 명칭과 기능

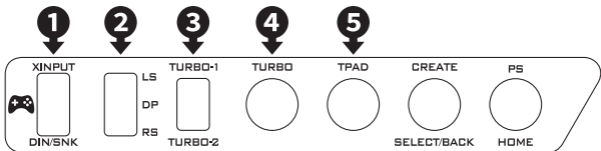

① 기종 선택 스위치

- XINPUT : PC (엑스인풋)
-  : PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, 닌텐도 스위치(TV 모드), 안드로이드
- DIN/SNK: PC (다이렉트인풋), 네오지오 미니, 네오지오 아케이드 스틱 프로

② 스틱 신호 변환 스위치

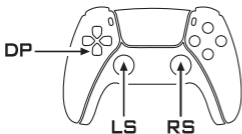

③ 연타 속도 설정 스위치

- TURBO-1 : 초당 15회
- TURBO-2 : 초당 25회

④ TURBO 버튼 (설정 가능 버튼: Δ / \bigcirc / \square / \times / L1 / L2 / R1 / R2)


- 설정/해제 : 설정 가능 버튼 + TURBO 1회
- 전체 해제 : TURBO 빠르게 2회

⑤ TPAD 버튼

- 듀얼센스, 듀얼쇼크4의 터치패드 버튼 / 닌텐도 스위치의 캡쳐

7. 헤드셋 사용 방법

※ 해당 기능은 PS5, PS4, Xbox Series X IS, Xbox One에서 사용할 수 있습니다.

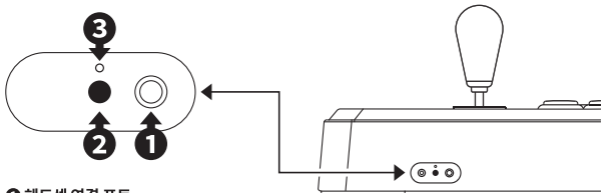

① 헤드셋 연결 포트

• 헤드셋을 제품 전면에 있는 헤드셋 연결 포트에 연결하여 사용이 가능합니다.

② 마이크 MUTE 버튼 (마이크 음소거 버튼)


• 헤드셋의 마이크를 끄시려면 마이크 MUTE 버튼을 누르십시오.

③ MUTE LED (마이크 음소거 표시등)


• 마이크 음소거 활성화시 LED가 점등됩니다.

8. 매직부츠


PS5, PS4 연결시 동봉된 매직부츠를 아케이드 스틱 USB 단자에 장착하십시오.

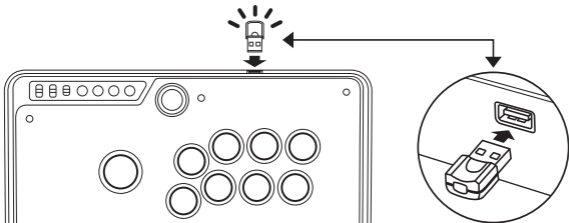

9. PS5 / PS4 연결하기

- ① 제품 상단 USB 단자에 매직부츠를 장착하십시오.
- ② 기종 선택 스위치를  로 두십시오.
- ③ USB 케이블을 콘솔 본체에 연결하십시오.
- ④ 콘솔의 전원을 켜십시오.
- ⑤ PS 버튼을 눌러 연결된 아케이드 스틱을 할당하십시오.

10. Xbox Series X | S / Xbox One 연결하기


- ① 제품 상단 USB 단자의 매직부츠를 제거하십시오.
- ② Xbox 오리지널 컨트롤러를 데이터 전송이 가능한 케이블을 이용하여 상단 USB 단자에 연결하십시오.
- ③ 기종 선택 스위치를  로 두십시오.
- ④ USB 케이블을 콘솔 본체에 연결하십시오.
- ⑤ 콘솔의 전원을 켜십시오.
- ⑥ HOME 버튼을 눌러 연결을 완료하십시오.

※ Xbox 오리지널 컨트롤러가 아케이드 스틱에 항상 연결되어 있어야만 동작합니다.

11. PC 연결하기

- ① 제품 상단 USB 단자의 매직부츠를 제거하십시오.
- ② 기종 선택 스위치를 XINPUT으로 두십시오
- ③ USB 케이블을 PC에 연결하면 자동으로 인식됩니다.


12. 닌텐도 스위치 연결하기 (TV 모드)

- ① 닌텐도 스위치를 TV 모드로 연결 후 전원을 켜십시오.
- ② 설정 > 컨트롤러와 센서 > Pro 컨트롤러 유선 통신 항목을 ON으로 변경하십시오.
- ③ 제품 상단 USB 단자의 매직부츠를 제거하십시오.
- ④ 기종 선택 스위치를  로 두십시오.
- ⑤ USB 케이블을 독에 연결하면 자동으로 인식됩니다.

13. 네오지오 미니 / 네오지오 아케이드 스틱 프로 연결하기

- ① 제품 상단 USB 단자의 매직부츠를 제거하십시오.
- ② 기종 선택 스위치를 DIN/SNK로 두십시오.
- ③ 스틱 신호 변환 스위치를 DP로 두십시오.
- ④ Type-C to USB A 젠더(별매품)를 이용하여 USB 케이블을 기기에 연결하면 자동으로 인식됩니다.

14. 안드로이드 연결하기 (OTG)

- ① 제품 상단 USB 단자의 매직부츠를 제거하십시오.
- ② 기종 선택 스위치를 XINPUT이나  로 두십시오.
- ③ OTG 케이블(별매품)을 이용하여 기기에 연결하면 자동으로 인식됩니다.

15. 사용시 주의사항

- 제품 사용전 매뉴얼을 통해 사용방법 및 주의사항을 숙지 후 사용해 주시기 바랍니다.
- 제품 내부에 물이나 다른 액체가 들어 가지 않도록 주의하십시오.
- 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오.
- 단자에 이물질을 넣거나 손으로 직접 만지지 말아주십시오.
- 신나, 벤젠, 알코올 등 가연성 액체 및 화학 용품을 이용하여 제품을 닦지 마십시오.
- 직사광선이 강한 곳이나 고온, 다습한 곳에 보관하지 마십시오.
- 반려동물이나 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

16. 품질보증 정책

본 제품의 품질보증 기간은 구입일로부터 **6개월**입니다.

본 제품은 사용자의 사용빈도, 사용방법, 환경, 보관방법 등에 따라 제품 수명이 현저히 차이 날 수 있습니다.

- 서비스를 신청하실 때에는 영수증이나 주문내역 등을 통해 구입처와 구입일을 증빙해 주셔야 합니다.
- 초기 불량인 경우 구입처를 통한 환불 혹은, 동일한 새 제품으로 교환해 드립니다.
- 사용자의 과실이 있거나, 있다고 판단되는 경우 실비가 청구됩니다.
- 강한 충격에 의한 변형 및 파손은 보증하지 않습니다.
- 개조, 침수, 단락, 가열, 기타 비정상적인 방법으로 사용했거나, 사용했다고 판단되는 경우에는 보증하지 않습니다.
- 본 설명서에 기재되지 않은 사항은 국내 법규 및 상, 관례에 따라 처리되며, 국내 법규가 최상위에 있습니다.

17. 제품 생산 연·월 확인 방법

A:0	B:1	C:2	D:3	E:4
F:5	G:6	H:7	I:8	J:9

SN0|20C|E|A|H| 예: 2025년 10월 : SN020CFBA
2024년 07월 제품 생산 연 월 코드는 제품에 별도 표기되어 있습니다.

18. 고객 문의처

- (주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호
- 홈페이지: <http://www.joytron.co.kr>
- 홈페이지의 질문 및 제안 또는 문의 게시판으로 문의해 주십시오.
- 고객 상담실: 02-3275-1173 (평일 오전 10시~오후 5시/토, 일, 공휴일 휴무)

제 품 보 증 서

서비스에 대하여

저희 (주)조이트론에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래 위원회)에 따라 제품에 대한 보증을 실시합니다.

서비스 신청시 구매 영수증 또는 주문 내역서를 통해 구입처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.

제 품 명	EX REVOLUTION V5	판 매 금 액	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구 입 처		모 델 명	JTPF-212

기타 상기에 규정되지 않은 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회고시)에 따릅니다.
고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽고 고장여부를
확인하세요.

JOYTRON®

고객상담실

(주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호
Tel. 02 - 3275 - 1173 / <http://www.joytron.co.kr>