

JOYTRON®

EXM

1. 사용하기 전에

이 사용 설명서는 일반적인 사용 환경을 기준으로 설명하고 있습니다.

사용하기 앞서 본 매뉴얼을 통해 사용법 및 주의사항을 숙지하신 후 사용해 주시기 바랍니다.

본 제품을 최초로 사용하시기 전에 완전히 충전한 다음 사용해 주시기 바랍니다.

품질보증 기간 이내라도 제품의 분해, 단락, 침수, 가혹한 사용 등 고객 과실 사유가 있는 경우 서비스 비용이 청구될 수 있습니다.

설명서 내에는 고객의 이해를 돋기 위해 게임(S/W) 이용에 대한 예제와 설명이 기술되어 있습니다.

각 게임(S/W)의 이용과 관련된 문의는 게임을 서비스하는 업체에 문의를 해주시기 바랍니다. 스마트폰 등 단말기 사용법 역시 각 스마트폰 제조사에 문의해 주시기 바랍니다.

2. 제품 소개

본 제품은 세계 최초로 안드로이드, PC, 플레이스테이션3에서 사용할 수 있는 3in1 유선 게임 컨트롤러입니다. 각 기기와 연결하여 좀 더 재미있고 실감나는 게임을 즐길 수 있도록 고안된 최고의 컨트롤러 입니다. 본 제품을 통해 스마트한 게임 라이프를 즐기시기 바랍니다.



3. 호환 게임에 대하여

본 제품은 당사에서 제공한 호환 리스트 외에 수많은 안드로이드 게임과 대부분의 에뮬레이터가 지원됩니다. 하지만, 게임패드가 지원되지 않는 일부 스마트폰과 게임에서 사용할 수 없는 경우도 있습니다. 게임패드 호환과 관련해서는 당사 홈페이지의 호환 정보와 각 게임의 컨트롤러 지원 정보를 참고해 주시기 바랍니다.

* 호환 게임 찾기

- 당사에서 제공하는 게임패드가 호환되는 게임 리스트는 실제 호환되는 게임의 일부입니다.
- 구글 플레이에서 "Gamepad Games" 어플을 설치하시면 게임패드를 지원하는 더 많은 게임의 정보를 얻을 수 있습니다.
- 스마트폰 게임은 너무 많기 때문에 모든 게임을 파악해서 전부 알려드리기에는 어려운 점이 있습니다. 특정 게임은 사용자가 직접 확인해 주시기를 당부드립니다.


4. 각 부분의 명칭

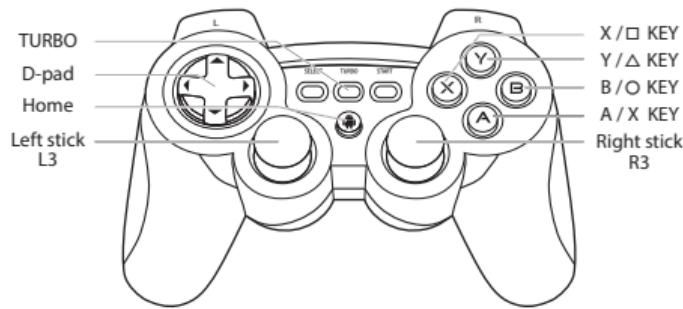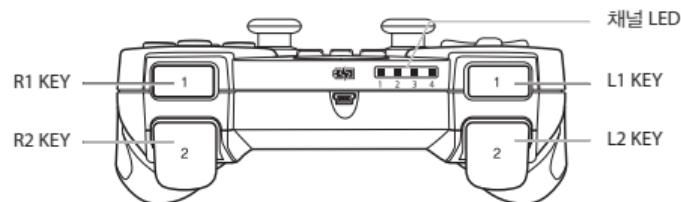

5. 사용환경

본 제품은 안드로이드4.3 이상, OTG지원하는 스마트폰, 태블릿 PC와 윈도우7이상, 플레이스테이션3에서 사용이 가능합니다. 기타 호환과 관련된 사항은 당사 홈페이지 (<http://www.joytron.co.kr>) 내 상품 정보를 참고해 주시기 바랍니다.


6. 안드로이드 스마트폰, 태블릿 PC 연결

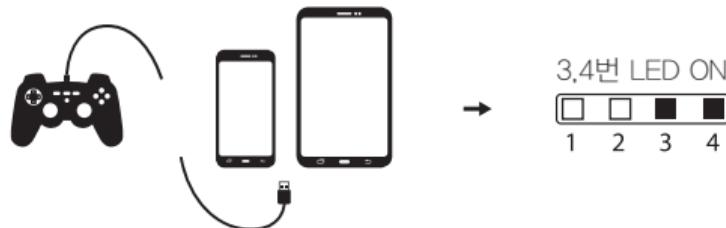

기기와 연결되면 LED 3,4번 ON 상태 확인후 바로 플레이 가능 합니다.

- LED(모드)변환: + 5초 누름

7. PC 연결

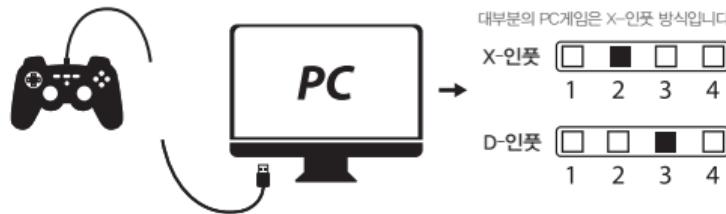

기기와 연결되면 LED 2번(X-인풋) 또는 LED 3번 (D-인풋)
ON 상태 확인후 바로 플레이 가능 합니다.

- LED(모드)변환: + 5초 누름

8. PS3 연결



동봉 된 USB케이블을 PS3에 꽂으면 자동으로 해당 채널에 맞는 LED에 불이 들어 옵니다.

9. 진동기능


본 게임패드 내에는 비대칭 형상의 진동모터 2개가 탑재되어 있습니다. 이 모터는 진동 지원되는 게임에서 다양한 패턴으로 "포스 피드백" 기능을 제공합니다. 진동 기능은 이 기능이 지원되는 PC, PS3 게임에서만 사용이 가능합니다.

10. 터보기능

연결 후 원하시는 버튼을 누른 상태에서 TURBO 버튼을 누르면 터보가 설정됩니다.

해제는 동일한 방법으로 버튼을 누른 상태에서 TURBO 버튼을 눌러 줍니다.

11. 스마트폰 홀더

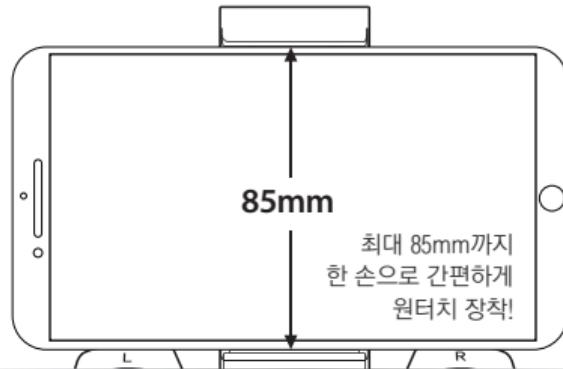


본 제품의 홀더는 6인치 스마트폰까지 장착이 가능합니다. 홀더에 장착할 수 있는 스마트폰의 가로 최대의 높이는 약 85mm입니다. 사용하고 계신 스마트폰의 실제 사이즈를 고려하여 사용하시기 바랍니다.

홀더는 게임패드와 분리가 가능합니다. PC나 플레이스테이션3 등 용도나 이용자 취향에 따라 틸,부착하여 사용하시면 됩니다.

게임패드에 스마트폰을 장착한 상태에서 강한 충격을 주거나 심하게 흔들면 스마트폰이 이탈 될 우려가 있습니다. 사용 중에는 강한 충격을 주거나 흔들지 않도록 주의를 당부 드립니다.

12. 모드 연결

	모드확인	모드변경	연결방식
안드로이드 모드	3,4번 LED ON  1 2 3 4	 +  5초 누름	유선
PC 모드	X-인풋  1 2 3 4 D-인풋  1 2 3 4		
PS3 모드	콘솔에 따라  1 2 3 4	자동 인식	

모드메모리 탑재 : 기기 연결시 마지막으로 사용된 모드로 자동연결됩니다.

13. 성능 유지 가이드

- 버튼 기능:** 게임패드를 인식(호환)하는 게임 중 버튼의 기능은 게임마다 다를 수 있습니다.
대부분의 게임은 게임 내 설정(옵션)에서 버튼의 기능을 지정할 수 있거나 해당 버튼이 어떤 기능을 하는지 안내하고 있습니다. 안내가 없는 경우 해당 버튼을 눌러서 어떤 기능을 하는지 직접 확인해 주셔야 합니다.
- 소모품 구입:** 본체 외 충전 케이블 등과 같이 포함된 구성물을 분실하거나 수명이 다하여 추가 구입을 원하는 경우 당사 고객센터로 문의하시면 실비로 구입 가능합니다.
- 건강 관련:** 제품 사용 시 같은 동작을 오랫동안 반복하지 않도록 주의하세요. 손, 목, 어깨 등에 통증이 발생할 수 있습니다. 같은 동작을 오랫동안 반복해야 할 경우 틈틈이 휴식을 취해 신체에 무리가 생기지 않도록 하세요. 만일 통증이 발생할 경우 제품 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

14. 유용한 어플리케이션

본 제품을 사용하는데 유용한 어플리케이션을 소개합니다. 각 어플리케이션은 당사의 제품이 아니며 당사는 각 어플리케이션(게임 등)의 사용과 관련한 그 어떠한 보증도 하지 않습니다.

- Gamepad Tester: "Wisely Loh"에서 제작한 안드로이드 앱. 구글플레이에서 다운로드 게임패드의 버튼이 잘 작동하는지 체크해 볼 수 있습니다. 화면상으로 볼 때 버튼이 눌려져 있는 것으로 보이는 경우가 있는데, 이는 S/W 버그로 보입니다.
대부분의 게임패드 테스트 프로그램은 같은 버그를 동반하므로 화면상 버튼이 눌려져 보이는 것은 무시해도 좋습니다.
- Gamepad Games: "Offworld Software"에서 제작한 안드로이드 앱. 구글플레이에서 다운로드 게임패드를 지원하는 게임 정보를 제공합니다. 커뮤니티 기반이므로 정보가 반드시 정확하다고는 할 수 없으나 비교적 잘 정리된 정보를 제공합니다.
- Happy Chick: 중국의 게임 커뮤니티 앱. QR코드 스캔. 다양한 게임 정보를 공유하고 에뮬레이터를 통합하여 관리할 수 있습니다. 서버가 느리다는 단점이 있습니다.



15. 품질보증 정책

본 제품의 품질보증 기간은 구입일로부터 6개월입니다. 본 제품은 사용자의 사용 빈도, 사용 방법, 환경, 보관방법 등에 따라 제품 수명이 현저하게 차이가 날 수 있습니다. **"13 성능 유지 가이드"**를 준수해 주세요.

- 제품에 결함이 있는 경우 수리 혹은 동일한 상품으로 교환하여 드립니다.
- 수리, 교환이 불가능한 경우 같거나 상위 모델로 교환해 드립니다.
- 서비스를 신청하실 때 영수증 등 구매처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.

* 보증 제한 사항

- 품질보증기간 이내라도 고객의 과실이 있는 경우 실비가 청구 될 수 있습니다.
- 가혹한 환경에서의 사용(극단적인 고열, 혹한, 습기 등)은 보증에 제한이 있을 수 있습니다.
- 메이크업 용품 및 화공약품 의한 손상은 보상하지 않습니다.
- 보증기간에서 액세서리(부속물)는 제외됩니다.
- 상품 외 다른 요소 혹은 피해는 보상하지 않습니다.
- 변조, 변경, 침수, 분해, 단락, 가열을 하였거나 기타 비정상적인 방법으로 사용하였거나, 사용했다고 인정되는 경우에는 보증에서 제외됩니다.

16. 기타고지

본 설명서에 기재되지 않은 사항은 국내 법규 및 상, 관례에 따라 처리되며 국내 법규가 최상위에 있습니다.

어플리케이션은 개발자의 구현 방식, 업데이트, 운영정책 등에 따라 본 제품과 호환성이 변경될 수 있습니다.

본 제품은 제품 개선을 위해 예고 없이 사양을 변경할 수 있습니다.

일부 S/W(게임) 이용에는 이용자의 동의와 책임을 필요로 할 수 있습니다.

17. 상품 개요

상 품 명 : EX M

모 델 명 : JTPC-120

인증번호 : MSIP-CMI-JTN-JTPC-120

무 게 : 본체: 약 180g 홀더:28g

크 기 : 약 55x118x154mm (본체기준)

- | | | |
|---------|-------------------|---------------------|
| 구 성 물 : | • 게임패드 – 1EA | • 원터치 홀더 – 1EA |
| | • 모바일용 케이블 – 1EA | • PC&PS3용 케이블 – 1EA |
| | • 연장 OTG 젠더 – 1EA | • 사용자 메뉴얼 – 1EA |

연장 OTG젠더는 홀더에 장착 할 수 없는 태블릿pc 또는 스마트폰을 홀더에 장착하지 않고 사용하실 경우에 사용되는 젠더입니다. PC용 케이블에 연결해서 사용하시면 됩니다

18. 구성물



본체



홀더



모바일 케이블



연장 OTG 젠더



PC, PS3케이블



메뉴얼

19. 고객 문의처

(주)조이트론 서울시 금천구 가산디지털2로 98 롯데 IT캐슬 1동 607호

02-3275-1173 / FAX 02-703-2295 / <http://www.joytron.co.kr>

모드별 키 값 (버튼기능)

KEY	Android	PS3	PC (X-인풋)
A	BTN_A	X	KEY1
B	BTN_B	O	KEY2
X	BTN_X	□	KEY3
Y	BTN_Y	△	KEY4
L1	BTN_TL	L1	KEY5
L2	L_TRIGGER	L2	Z축 DOWN
R1	BTN_TR	R1	KEY6
R2	R_TRIGGER	R2	Z축 UP
L3	BTN_THUMB_L	L3	KEY9
R3	BTN_THUMB_R	R3	KEY10
SELECT	BTN_SELECT	SELECT	KEY7
START	BTN_START	START	KEY8
UP	DPAD_UP	UP	UP
DOWN	DPAD_DOWN	DOWN	DOWN
LEFT	DPAD_LEFT	LEFT	LEFT
RIGHT	DPAD_RIGHT	RIGHT	RIGHT
L Stick UP	LY	LY	LY
L Stick DOWN	LY	LY	LY
L Stick LEFT	LX	LX	LX
L Stick RIGHT	LX	LX	LX
R Stick UP	RY	RY	RY
R Stick DOWN	RY	RY	RY
R Stick LEFT	RX	RX	RX
R Stick RIGHT	RX	RX	RX
HOME		PS	XE

