

EX REVOLUTION **V2**

이엑스 레볼루션 V2

1. 사용하기 전에

이 사용 설명서는 일반적인 사용 환경을 기준으로 설명하고 있습니다.

사용하기에 앞서 본 매뉴얼을 통해 사용법 및 주의사항을 숙지하신 후 사용해 주시기 바랍니다.

품질보증 기간 이내라도 제품의 분해, 단락, 침수, 가혹한 사용 등 고객 과실 사유가 있는 경우 서비스 비용이 청구될 수 있습니다.

2. 제품 특징

- PS4, PS3, XBOX one, XBOX 360, PC, ANDROID에서 사용 가능
- 신와의 Denshi 버튼 및 조이스틱과 교체 호환 가능
(사용자가 원할 시 별도 구입하여 교체 가능)
- PC에서 엑스 인풋과 다이렉트 인풋 둘 다 지원
- 두 가지 속도의 강력한 터보 버튼 지원
- 두 가지 조이스틱 모드 전환 가능 (X/Y 아날로그 스틱과 D-pad)
- 강한 움직임에도 흔들림 없는 충분한 무게감과 안정적인 고무 발판이 특징
- Window XP / Vista / Window 7 / Window 8 / Window 10과 호환 가능
- PS4, XBOX one, XBOX 360에서 헤드셋을 통한 백그라운드 음악과 온라인 채팅 지원
- 진동 기능 지원. 손목에 차는 진동 스트랩을 통해 리얼 바이브레이션 구현
(진동 스트랩은 별도 구매)

- 상하판 각각 메탈 플레이트 적용 (metal cover, metal plate) 으로 안정적인 무게중심을 잡아줌
- DIY가 가능한 투명 아크릴 패널 채택으로 유저가 직접 상판 디자인 교체가 가능하며, 원하는 스타일의 스틱 디자인 표현(사용자가 원할 시 별도 구입하여 교체 가능)
- 아케이드 게임장에서 사용하는 그대로의 레버와 버튼, 그리고 배열
- 별도의 케이블 수납장을 통해 케이블을 깔끔하게 정리 가능

- PS4에서 사용하기 위해서 sony의 오리지널 듀얼쇼크 4 컨트롤러가 반드시 필요.
- XBOX one 과 XBOX 360에서 사용하기 위해서는 Microsoft 의 오리지널 XBOX one과 XBOX 360 컨트롤러가 반드시 필요.

3. 상품 개요

- 상품명 : EX REVOLUTION V2
- 모델명 : JTPF-212
- 인증번호 : MSIP-REI-JTN-JTPF-212
- 무게 : 본체: 약 2362g
- 크기 : 약 335x226x60mm (본체 기준)
- 구성물 : 본체, 사용자 설명서
- 제조국 : 중국

4. Quick Start



PS4

- ① 컨트롤패널의 맨 왼쪽 스위치를 중간에 위치시키세요.
- ② 제품에 있는 USB 포트에 PS4 오리지널 게임패드를 연결하세요.
- ③ 본 제품을 PS4에 연결하십시오.

PS3

- ① 컨트롤패널의 맨 왼쪽 스위치를 맨 아래 'PS3/Dinput'에 위치시키세요.
- ② 본 제품을 PS3에 연결하십시오.

XBOX ONE

- ① 컨트롤패널의 맨 왼쪽 스위치를 중간에 위치시키세요.
- ② 제품에 있는 USB 포트에 XBOX ONE 오리지널 게임패드를 연결하세요.
- ③ 본 제품을 XBOX ONE에 연결하십시오.

XBOX 360


- ① 컨트롤패널의 맨 왼쪽 스위치를 중간에 위치시키세요.
- ② 제품에 있는 USB 포트에 XBOX360 오리지널 게임패드를 연결하세요.
- ③ 본 제품을 XBOX 360에 연결하십시오.


PC

- ① 컨트롤패널의 맨 왼쪽 스위치를 맨 위 'X input' 이나 맨 아래 'D input' 에 위치시키세요.
- ② 본 제품을 PC에 연결하십시오.

Android

- ① 컨트롤패널의 맨 왼쪽 스위치를 중간에 위치시키세요.
- ② 본 제품을 안드로이드 스마트폰, 태블릿PC, 셋탑 패널 등에 연결하십시오.
(안드로이드 디바이스와 연결에 필요한 OTG전선은 별도구매)

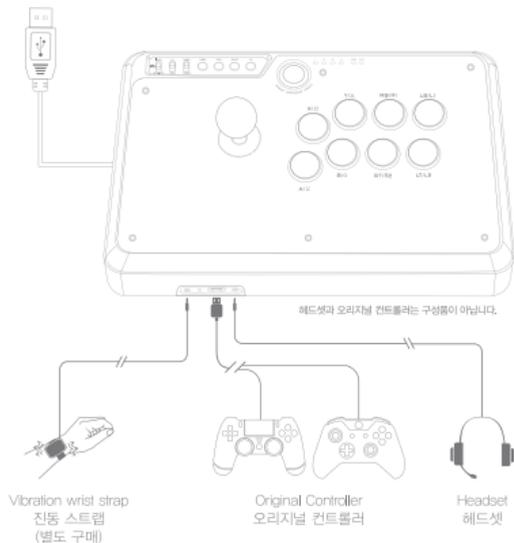

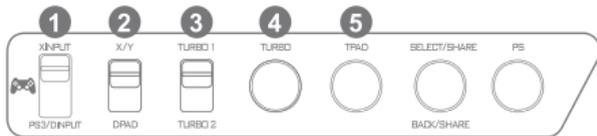

5. 컨트롤 패널 설명

1 게임기기 선택 스위치

- X-input 모드
PC에서 사용 시 엑스인풋(XBOX360 프로토콜) 지원
- 게임 콘솔 모드
PS4, XBOX one, XBOX360, Android 모드
- PS3 / D-input 모드
PS3와 PC에서 사용 시 다이렉트 인풋의 표준 HID 표준을 따르는 모드

2 조이스틱 신호 설정 스위치

X/Y(Left joystick) 와 POV(DPAD) 신호 전환

3 Turbo 속도 설정 스위치

Turbo 1은 초당 15번, Turbo 2는 초당 25번

4 터보 설정 모드

8개의 버튼 (A, B, X, Y, RB, RT, LB, LT)을 터보로 설정

설정 방법 : 설정을 원하는 버튼을 누르고 있는 상태에서, 터보 버튼을 누름.
설정되면 터보 LED가 깜박거림


해제 방법 : 설정 방법과 동일, 터보 설정된 모든 버튼을 한 번에 해제하려면,
터보 버튼을 빠르게 두 번 누름

5 PS4 Dual Shock Controller 터치패널 버튼 기능

6. 헤드셋 사용방법

헤드셋을 본 제품 앞쪽에 있는 '헤드셋 연결 포트'에 연결하시면 PS4, XBOX ONE에서 백그라운드 뮤직과 온라인 채팅을 즐기실 수 있습니다 (XBOX360에서 사용할 시는 헤드셋을 오리지널 XBOX360 패드에 연결하십시오)

헤드셋의 마이크를 끄시려면, 마이크 MUTE 버튼을 누르십시오, 그러면 상판에 있는 MUTE LED에 불빛이 들어옵니다

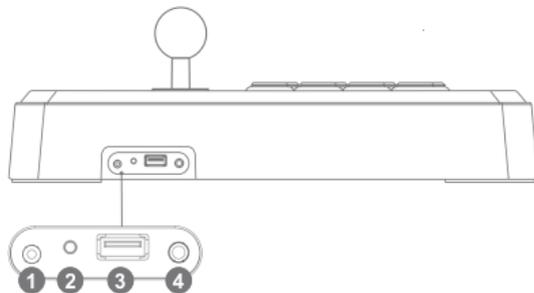

1 진동 스트랩 연결 포트

- 진동 스트랩 사용방법(별도 판매)
진동 스트랩을 손목에 장착 후 진동 지원이 되는 게임에서 사용

2 마이크 MUTE 버튼

3 오리지널 (PS4, XBOX) 게임 컨트롤러 연결 포트

4 헤드셋 연결 포트

7. 안드로이드 게임 호환 목록

EX 레볼루션 V2는 아케이드 스틱은 안드로이드 표준을 따르고 있기 때문에 안드로이드에서 게임 컨트롤러를 표준으로 지원하는 게임에서 사용이 됩니다.

• 플레이 스토어

구글 플레이 스토어에서 다운로드 받는 게임의 경우 기본적으로 게임 컨트롤러를 입력장치로 지원하는 게임에서 사용이 됩니다.

스토어에서 '조이트론 게임패드' 앱을 다운로드 받으시면 컨트롤러를 지원하는 게임 리스트에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. (게임에서 R스틱을 사용하는 게임의 경우는 아케이드 스틱 자체가 R스틱 신호가 없으므로 활용이 어려울 수 있습니다)



아스팔트8
에어본



킹오브파이터즈
KOF'97



사무라이
쇼다운II



메탈슬러그3



마블
퓨처파이트

외 다수 게임 가능

• 오락실 게임(해피칩)

해피칩(Happy Chick)같은 안내 앱을 통해 1000여 종이 넘는 고전 오락실 게임을 조이스틱으로 즐기실 수 있습니다 (www.xiaoj001.com)

(대부분의 예물 게임은 게임 컨트롤러를 지원하지만, 게임의 장르가 일치하지 않는 경우나, 게임별 사정에 따라 활용성이나 호환성이 바뀔 수도 있습니다)



메탈슬러그



킹오브파이터즈
시리즈



스트리트파이터
시리즈



캡달락



라이덴

외 1000여 가지 게임 가능

8. 상판 디자인 교체 방법

- ① 제품 하단 6개의 나사를 풀어 하단과 상단을 분리합니다.
- ② 상단 내부에 장착된 버튼을 좌우로 눌러 분리합니다.
- ③ 레버 하단 일자 틈 부분을 고정시켜 레버의 볼 부분을 돌려 분리합니다.
- ④ 분리된 버튼의 틈에 돌출된 부분 드라이버로 눌러 상판을 분리합니다.
- ⑤ 원하는 상판의 디자인으로 교체 후 분리의 역순으로 조립을 시킵니다.

9. 펌웨어 업데이트 방법

본 제품은 펌웨어 업그레이드가 가능한 제품입니다. OS에 따른 드라이버 업데이트가 필요시, 또는 본 제품에 특별한 기능을 추가 시 아래와 같은 방법을 통해서 제품을 업그레이드하실 수 있습니다. 펌웨어 업그레이드가 필요한 경우 조이트론 홈페이지 (www.joytron.co.kr)에서 공지를 하게 됩니다.

- ① PC에서 펌웨어 드라이버를 다운로드 받습니다.
- ② 다운받은 드라이버를 더블클릭하여 실행시킵니다.
- ③ START 버튼을 누르고 있는 상태에서 SELECT 버튼을 누릅니다.
- ④ 두 버튼을 계속 누르고 있는 상태에서, 본 제품을 PC USB에 연결합니다.
- ⑤ 드라이버 프로그램에서 'Device'에서 본 제품을 인식하면 START 버튼과 SELECT 버튼을 땁니다.
- ⑥ Update 버튼을 누릅니다
- ⑦ 업데이트가 완료되었다는 표시가 나타나기 전까지 본 제품을 PC에서 분리하지 마십시오.

10. 구성물



본체



사용자 설명서

11. 고객 문의처

(주)조이트론 서울시 금천구 가산디지털2로 98 롯데 IT캐슬 1동 607호
02-3275-1173 / FAX 02-703-2295 / <http://www.joytron.co.kr>

JOYTRON®