

EX** REVOLUTION **V2

이엑스 레볼루션 V2

— Skin 교체방법 —



01. 스킨 교체 전 제일 먼저 필요한 준비물을 준비합니다.




02. 우선 제일 먼저 메탈 하판의 나사 6개를 분리합니다.




03.

메탈 하판을 분리하면 옆의 이미지처럼 제품 내부가 보입니다.
스킨을 교체하기 위해선 스틱 볼과 버튼을 분리 시켜야 합니다.

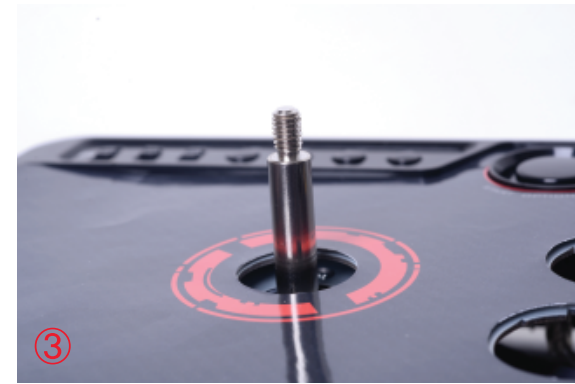


04.

스틱 볼을 분리할 때는 맨 좌측 이미지를 보시면 가운데 홈이 있습니다.
이 홈 부분을 준비해 둔 동전 또는 일자 드라이버로 고정시킵니다.
아래 홈을 고정시킨 상태에서 위쪽에 스틱 볼을 돌려 분리 시킵니다.

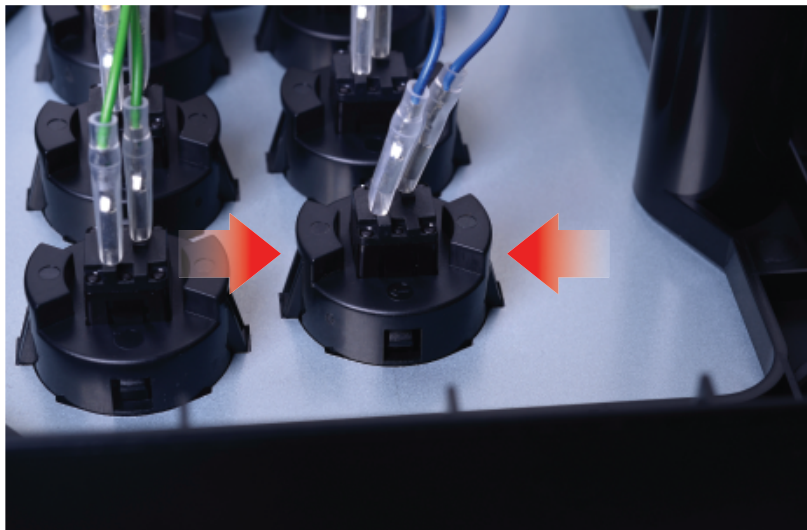

05.

스틱 볼을 분리 후 버튼을 분리시켜 줍니다.
우선 버튼에 연결되어 있는 선들을 제거 후 좌측 이미지처럼
버튼 양쪽을 눌러 바깥쪽으로 밀어주면 버튼이 분리됩니다.
이와 같은 방식으로 버튼 8개를 분리 시켜줍니다.

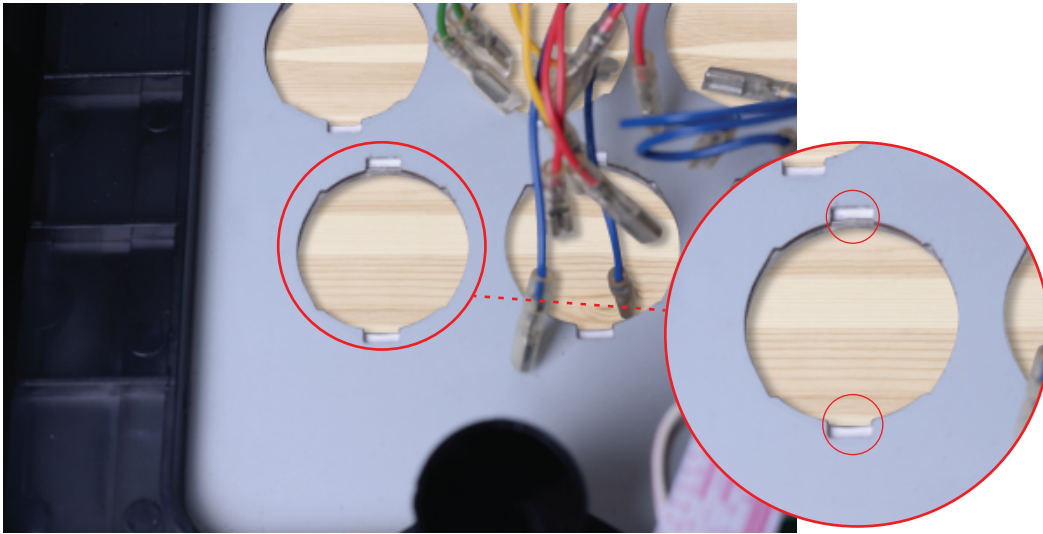

06.

8개의 버튼을 분리하시면 버튼이 있던 자리에 위 · 아래로 홈이 있습니다.

위 · 아래 둘 중 한 곳의 홈을 드라이버로 밀어주면 아크릴과 스킨이 본체에서 분리됩니다.



07.

분리된 스킨을 준비해 둔 스킨과 교체 한 후 분리 한 순서의 역순으로 다시 조립하시면 EX Revolution V2 스킨 교체가 완료됩니다.