




BT AUDIO ADAPTER ULL

BT 오디오 어댑터

JOYTRON®

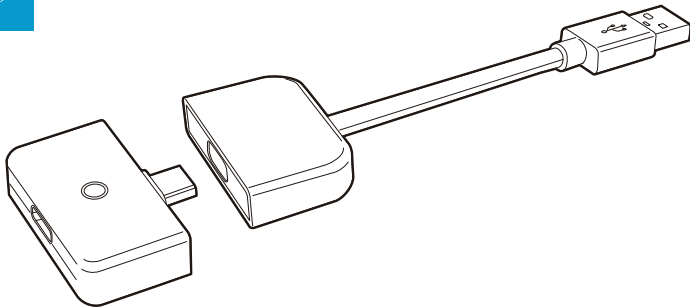

사용자 설명서

사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

Bluetooth

1. 사용하기 전에

- 사용하기 앞서 본 매뉴얼을 통해 사용법 및 주의사항을 숙지하신 후 사용해 주시기 바랍니다.
- 품질보증 정책을 확인하여 불이익을 받는 일이 없도록 하시기 바랍니다.

2. 제품 소개

- 본 제품은 닌텐도스위치, PS4, PC 등에서 블루투스 이어폰이나 헤드폰, 스피커 등을 사용할 수 있는 무선 오디오 어댑터입니다.

3. 제품 사양

- | | |
|-----------------------------|--|
| • 모 델 명 : BT 오디오 어댑터 ULL | • 무 선 : 블루투스 V4.2 |
| • 인증번호 : R-C-JTN-JTAC-101 | • 입력전압 : 5V I 9V I 12V I 15V I PD 충전 지원(3A 최대) |
| • 입력전류 : 최대 3.1A | • 입력방식 : USB 타입 - C |
| • 주 파 수 : 2.402GHz~2.480GHz | • 케 이 블 : 약 150mm (길이) |

4. 제품 구성


- | | |
|--------------------|--------------------|
| • 어댑터 본체 (타입C) 1EA | • 확장 어댑터 (USB) 1EA |
|--------------------|--------------------|

5. 사용 가능 기기

• 닌텐도 스위치 | PS4 | PC 등 그 외 USB TYPE-C 호환 기기류

※ 단, 모든 USB TYPE-C 기기류가 호환되는 것은 아닙니다.

6. 각부 명칭 (전면)

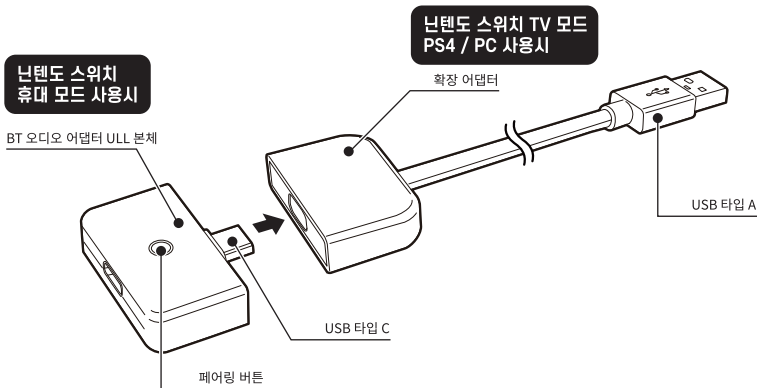


7. 닌텐도 스위치 연결하기 (휴대모드 연결)

- ① BT 오디오 어댑터 본체를 SWITCH 본체의 타입C 포트에 연결합니다.
- ② SWITCH 본체의 전원을 켭니다. (본제품의 블루투스 램프가 파란색으로 점멸합니다.)
- ③ 블루투스 재생기기(블루투스 이어폰등)를 조작하여 페어링 상태로 만듭니다.
- ④ 어댑터 본체의 페어링 버튼을 길게 누릅니다. (블루투스 램프의 점멸이 빨라집니다)
- ⑤ 본 제품과 블루투스 재생기기가 연결되면 블루투스 램프가 파란색으로 점등 됩니다.

※ 페어링을 리셋하는 방법은
페어링 버튼을 약 7초간
길게 눌러주십시오.

1 스위치에 어댑터 연결

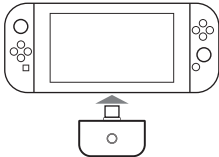

2 닌텐도 전원 ON | 어댑터의 블루 LED 깜박임



3 재생기기 페어링 상태 활성화



4 어댑터 페어링 버튼 길게 누르기



5 연결 완료시 블루 LED 램프 점등



6 연결 확인 후 사용




8. 닌텐도 스위치 연결하기 (TV 모드 연결 / 독에 연결)

- ① BT 오디오 어댑터 본체를 확장 어댑터와 결합합니다.
- ② 연결된 어댑터를 스위치 독의 USB 포트에 연결합니다. (본제품의 블루투스 램프가 파란색으로 점멸합니다.)
- ③ 블루투스 재생기기(블루투스 이어폰등)를 조작하여 페어링 상태로 만듭니다.
- ④ 어댑터 본체의 페어링 버튼을 길게 누릅니다. (블루투스 램프의 점멸이 빨라집니다)
- ⑤ 본 제품과 블루투스 재생기기가 연결되면 블루투스 램프가 파란색으로 점등 됩니다.

※ 페어링을 리셋하는 방법은
페어링 버튼을 약 7초간
길게 눌러주십시오.

1 어댑터 본체 + 확장 어댑터 결합



2 스위치 독 USB 포트에 연결



3 재생기기 페어링 상태 활성화



4 어댑터 페어링 버튼 길게 누르기



5 연결 완료시 블루 LED 램프 점등



6 연결 확인 후 사용



9. PS4 연결하기

- ① BT 오디오 어댑터 본체를 확장 어댑터와 결합합니다.
- ② 연결된 어댑터를 PS4의 USB 포트에 연결합니다. (본제품의 블루투스 램프가 파란색으로 점멸합니다.)
- ③ 블루투스 재생기기(블루투스 이어폰등)를 조작하여 페어링 상태로 만듭니다.
- ④ 어댑터 본체의 페어링 버튼을 길게 누릅니다. (블루투스 램프의 점멸이 빨라집니다)
- ⑤ 본 제품과 블루투스 재생기기가 연결되면 블루투스 램프가 파란색으로 점등 됩니다.

※ 페어링을 리셋하는 방법은
페어링 버튼을 약 7초간
길게 눌러주십시오.

1 어댑터 본체 + 확장 어댑터 결합



2 PS4의 USB 포트에 연결



3 재생기기 페어링 상태 활성화



4 어댑터 페어링 버튼 길게 누르기



5 연결 완료시 블루 LED 램프 점등



6 연결 확인 후 사용



10. PC 연결하기

- ① BT 오디오 어댑터 본체를 확장 어댑터와 결합합니다.
- ② 연결된 어댑터를 PC의 USB 포트에 연결합니다. (본제품의 블루투스 램프가 파란색으로 점멸합니다.)
- ③ 블루투스 재생기기(블루투스 이어폰등)를 조작하여 페어링 상태로 만듭니다.
- ④ 어댑터 본체의 페어링 버튼을 길게 누릅니다. (블루투스 램프의 점멸이 빨라집니다)
- ⑤ 본 제품과 블루투스 재생기기가 연결되면 블루투스 램프가 파란색으로 점등 됩니다.

※ 페어링을 리셋하는 방법은
페어링 버튼을 약 7초간
길게 눌러주십시오.

1 어댑터 본체 + 확장 어댑터 결합



2 PC의 USB 포트에 연결



3 재생기기 페어링 상태 활성화



4 어댑터 페어링 버튼 길게 누르기



5 연결 완료시 블루 LED 램프 점등



6 연결 확인 후 사용



11. 고장신고 전 확인사항

고장으로 판단하기 전에 아래의 증상들을 확인하시고 조치하여 주시기 바랍니다.

소리가 끊기거나 정상적으로 나오지 않는 경우

- ① 게임기 본체와 블루투스 재생기기의 음량을 확인 해 주세요.
- ② 본 제품과 블루투스 재생기기가 정상적으로 접속되어 있는지 확인해 주세요.
- ③ 확장 어댑터를 사용할 때는 케이블이 바르게 연결되어 있는지 확인해 주세요.
- ④ 게임기 본체와 블루투스 재생기기의 배터리가 충분한지 충전상태를 확인 해 주세요.
- ⑤ 본 제품과 블루투스 재생기기의 수신거리 범위 내 인지 확인 해 주세요.
- ⑥ 본 제품과 블루투스 재생기기 간의 장애물이 있는 경우에는 제거하여 주세요.
- ⑦ 게임기 본체와 블루투스 재생기기의 전원을 다시 연결했다면 재접속해 주세요.

잡음이 들어오는 경우

- ① 음량과 블루투스 재생기기의 음질 설정을 조절해 주세요.
- ② 본 제품의 주위에 전자기기가 있는 경우에는 본 제품으로부터 떨어뜨려 주세요.
- ③ USB 케이블을 사용할 때는 케이블이 바르게 연결되어 있는지 확인해 주세요.

여러 대의 블루투스 기기와 페어링 한 후 정상적으로 접속할 수 없는 경우

- ① 게임기 본체와 블루투스 재생기기의 배터리가 충분한지 충전상태를 확인해 주세요.
- ② 본 제품의 주변에 블루투스 기기가 여러 대 있는 경우에는 사용하고자 하는 기기 이외의 블루투스 기기는 전원을 OFF 해 주세요.
- ③ 게임기 본체와 블루투스 재생기기의 전원을 다시 연결했다면 재접속 해 주세요.

12. 사용상 주의사항

- 무선기기가 금지된 장소 (병원, 공항 기관 등)에서는 접속하지 말아주세요.
- 본 제품의 분해, 가공은 절대 하지 말아 주세요.
- 신나, 벤젠, 알코올 등 가연성 액체, 화학용품을 사용하지 말아주세요.
- 단자 부분에 이물질을 넣거나 손으로 직접 만지지 말아주세요.
- 본 제품에 강한 충격을 가하지 말아 주세요.
- 직사광선이 강한 곳이나 고온, 다습한 곳에 보관하지 마세요.
- 애완동물이나 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 이상발열이나 소리, 냄새를 느낄 경우 즉시 사용을 중단하고 당사 고객센터로 문의해 주세요.
- 본 제품 사용 시 만일 게임기 본체와 관련 기기의 흡집, 파손 등의 문제가 발생해도 당사는 일절 책임을 지지 않습니다. 미리 양해 바랍니다.
- 사양 및 외관은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경하는 경우가 있습니다.

13. 기타 고지

- 장치 제조사 및 프로토콜의 다양성으로 인해 일부 블루투스 장치와 호환이 안 될 수 있습니다.
- 본 장치는 운영 중 전파 혼선의 가능성 있으며, 사용하는 기기 및 배터리 상태, 주위 환경에 따라 작동 거리에 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 제품은 블루투스 방식의 무선 장치로 무선 작동 거리는 약 6~8 미터입니다.
- 중간에 장애물이 있거나 유사한 주파수 대역을 사용하는 기기가 주위에 있으면 주파수 혼선으로 작동거리는 짧아질 수 있습니다.
- 본 설명서에 기재되지 않은 사항은 국내 법규 및 상, 관례에 따라 처리되며, 국내 법규가 최상위에 있습니다.
- 근거리에서 혼선이 심하거나 연결 상태가 고르지 못한 경우에는 고객센터로 상담을 주시기 바랍니다.

14. 품질보증 정책

본 제품의 품질보증 기간은 구입일로부터 **6개월**입니다.

본 제품은 사용자의 사용 빈도, 사용 방법, 환경, 보관방법 등에 따라 제품 수명이 현저하게 차이가 날 수 있습니다.

- 제품에 결함이 있는 경우 수리 혹은 동일한 상품으로 교환하여 드립니다.
- 수리, 교환이 불가능한 경우 같거나 상위 모델로 교환해 드립니다.
- 서비스를 신청하실 때 영수증 및 주문내역서 등을 통해 구매처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.

※ 보증 제한 사항

- 품질보증 기간 이내라도 고객의 과실이 있거나, 있다고 판단되는 경우에는 서비스를 거절하거나 실비가 청구될 수 있습니다.
- 가혹한 환경에서의 사용(극단적인 고열, 혹한, 습기 등)은 보증에 제한이 있을 수 있습니다.
- 메이크업 용품 및 화공약품 의한 손상은 보상하지 않습니다.
- 보증기간에서 액세서리(부속물)는 제외 됩니다.
- 변조, 변경, 침수, 분해, 단락, 가열을 하였거나 기타 비정상적인 방법으로 사용하였거나, 사용했다고 인정되는 경우에는 보증에서 제외 됩니다.

15. 고객 문의처

- (주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스 가산타워 701호
- 홈페이지 고객센터(질문 및 제안) 또는 고객센터담실 문의주시면 빠르게 답변드리겠습니다.
- 고객센터담실 : 02-3275-1173 / 홈페이지 : www.joytron.co.kr

16. 제품 생산 연·월 확인 방법

A : 0	B : 1	C : 2	D : 3	E : 4
F : 5	G : 6	H : 7	I : 8	J : 9

SN0|20CA|AC|

예 : 2020년 02월 : SN020CAAC

2020년 02월

제품 생산 연 월 코드는 제품 본체등에 스티커로 부착되어 있습니다.

제품보증서

서비스에 대하여

저희 조이트론에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래 위원회)에 따라 제품에 대한 보증을 실시합니다.

서비스 신청시 구매 영수증 및 주문 내역서를 통해 구매처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.

제 품 명		판 매 금 액	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구 입 처		모 델 명	

기타 상기에 규정되지 않은 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시)에 따릅니다.

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.



JOYTRON®

www.joytron.co.kr

조이트론 홈페이지에 방문하시면 더욱 다양한 제품 정보 확인이 가능합니다.

