


STEP 1

그림과 같이 게임의 사용자 정의 페이지로 이동하여 발사 또는 조준 버튼을 드래그하여 Stinger의 영역을 탭하고 레이아웃을 저장하십시오.

STEP 2

그림과 같이 Stinger를 설치하십시오.

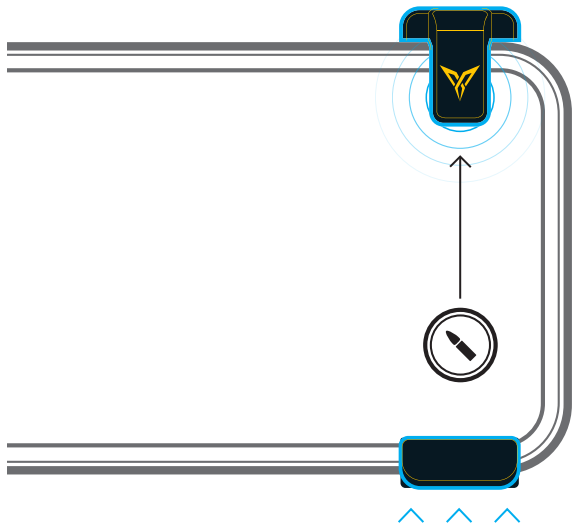


* 최적의 환경을 위해 휴대폰 가장자리 옆에 Stinger를 설치하는 것이 좋습니다. 발사 / 조준 버튼을 여기로 드래그하고 이 영역을 덮고있는 다른 버튼을 드래그하십시오.

* 본 제품에는 전원 버튼이 없습니다. 장시간 조작하지 않으면 Stinger가 절전 모드로 전환됩니다.

Hold to auto tap:

스위치를 아래로 밀면 스팅거가 자동 탭 모드로 전환됩니다.

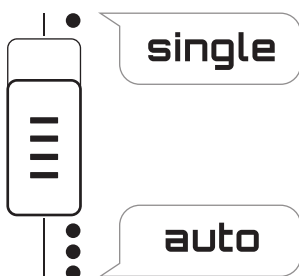

이 모드에서 Stinger 버튼을 누르고 있으면 화면에서 초당 8개의 탭을 시뮬레이션합니다. SKS / Mini 14 / M16A4 및 자동 화기 모드가없는 기타 화기의 자동 모드를 제공합니다.