

ARCADE
STICK

JOYTRON®

ULTRA FIGHTER EDITION

울트라 파이터 에디션 | 아케이드스틱



사용자 설명서

사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

JOYTRON®

고객상담실

(주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호

Tel. 02 - 3275 - 1173 / <http://www.joytron.co.kr>

1. 사용하기 전에

- 사용하기 앞서 본 매뉴얼을 통해 사용법 및 주의사항을 숙지하신 후 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 제품을 최초로 사용하기 전에 완전히 충전한 다음 사용해 주시기 바랍니다.
- 품질보증 기간 이내라도 제품의 분해, 단락, 침수, 가혹한 사용 등 고객 과실 사유가 있는 경우 수리, 교환에 비용이 청구될 수 있습니다.
- 각 게임(S/W)의 이용과 관련된 문의는 게임을 서비스하는 업체에 문의를 해주시기 바랍니다.
- 스마트폰 등 단말기 사용법 역시 각 스마트폰 제조사에 문의해 주시기 바랍니다.

2. 제품 특징

- PC, PS3, PS4, XBOX one, XBOX 360, ANDROID, 닌텐도 스위치 & 라이트 지원 / Window XP / Vista / Window 7 / Window 8 / Window 10 지원
- 액션 버튼 작동시 LED 라이트가 켜집니다. (LED 라이트는 액션 버튼을 누를 때만 점등되며 LED 옵션 스위치로 ON/OFF 가능합니다.)
- 모든 격투 게임에 이상적인 Vewlix 스타일 8 액션 버튼 배열
 - 방향입력 : D-PAD, 왼쪽, 오른쪽 아날로그 스틱간 손쉬운 전환
- 정확하고 견고한 스틱 및 버튼 적용
 - 강한 움직임에도 흔들림 없는 충분한 무게감으로 안정적 사용
- 매크로 가능 지원으로 콤보도 손쉽게
 - 교체 가능한 여분의 버튼 및 전용 드라이버들을 위한 수납 공간

- PS4에서 사용하기 위해서 sony의 오리지널 듀얼쇼크4 컨트롤러가 반드시 필요합니다.
- XBOX ONE과 XBOX 360에서 사용하기 위해서는 Microsoft의 오리지널 XBOX ONE과 XBOX 360 유선 컨트롤러가 반드시 필요합니다.
- 닌텐도 스위치 & 라이트 (휴대 및 테이블 모드) 사용 시 별도의 Type C 젠더 반드시 필요합니다.


3. 제품 표시

- | | |
|---|---|
| · 제 품 명 : 게임컨트롤러 | · 모 델 명 : ULTRA FIGHTER EDITION (울트라 파이터 에디션) |
| · 인 증 번 호 : R-R-JTN-JTPF-222 | · 무 게 : 약 3,320g (본체 기준) |
| · 제 품 크 기 : 약 403 x 296 x 123mm (본체 기준) | · 입 력 전 원 : 5V / 80mA |
| · 케이블길이 : 약 3미터 | · 케이블타입 : USB TYPE |

4. 제품 구성

- 게임 스틱 본체 x1 · 교체용 액션 버튼 x2 · 교체용 8각 가이드 x1 · 전용 케이블 x1 · 전용 드라이버 x1 · 사용자 설명서 x1


5. 제품 명칭 및 기능

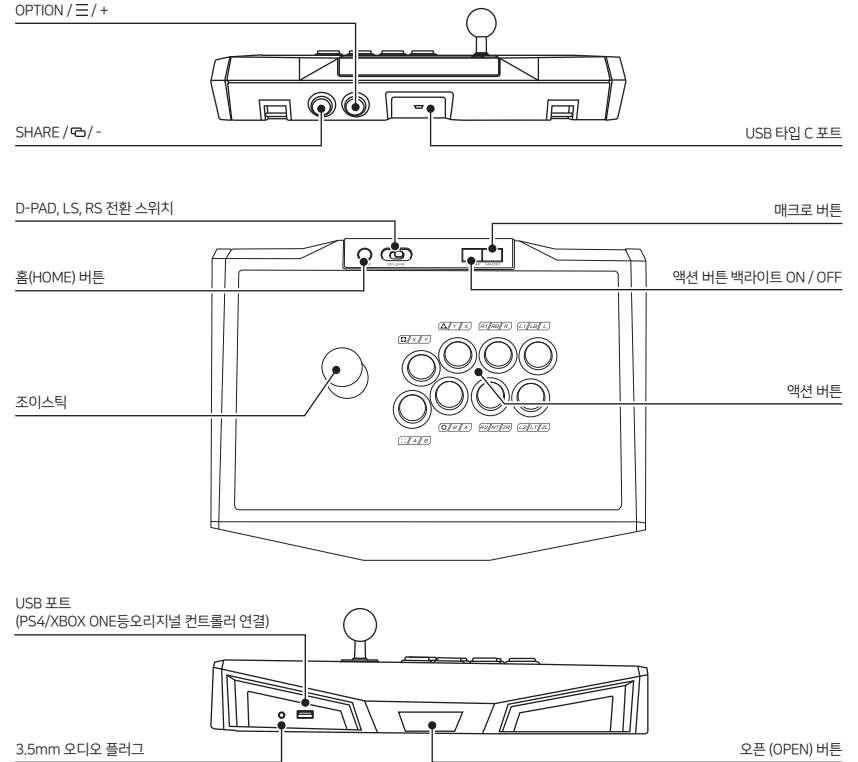

6. PC 연결

① 아케이드 스틱의 USB를 컴퓨터(PC)의 USB 포트에 연결합니다.

② PC에 연결하면 자동으로 인식됩니다.

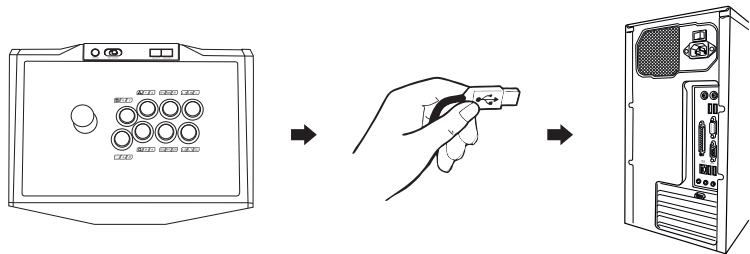

③ PC에서 작동 테스트 인터페이스를 열고 축과 버튼을 테스트할 수 있습니다. (테스트 방법은 아래를 참고하세요)

- WIN XP 시스템 : 제어판 열기 ▶ 게임 컨트롤러(속성 클릭 테스트)
- WIN7 이상 시스템 : 제어판 열기 ▶ 장치 및 프린터 ▶ 컨트롤러 아이콘에 마우스 오른쪽 클릭 ▶ 게임 컨트롤러 설정 ▶ 속성테스트 클릭




7. 스마트폰 연결 (안드로이드)

① USB 케이블을 아케이드 스틱 USB 포트에 연결합니다.

② OTG 어댑터 (Micro otg 또는 TYPE-C)를 이용하여 스마트폰과 연결합니다.

③ 스마트폰에 격투 게임이나 에뮬레이터 게임을 다운로드하십시오.

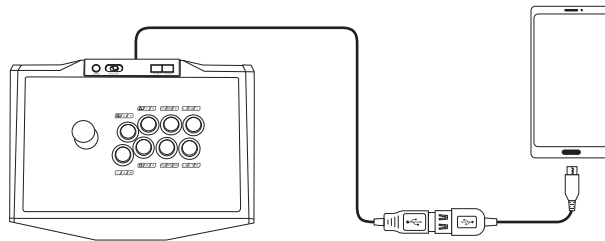


※ 일부 스마트폰은 전화설정에서 OTG 기능 스위치를 켜야합니다.

8. PS3 연결

① 아케이드 스틱의 USB를 PS3 USB 포트에 연결하고 콘솔의 전원을 켭니다.


② PS3 콘솔에 연결하면 콘솔이 자동으로 아케이드 스틱에 연결됩니다.

③ 게임을 시작하거나 콘솔 기능을 설정할 수 있습니다.

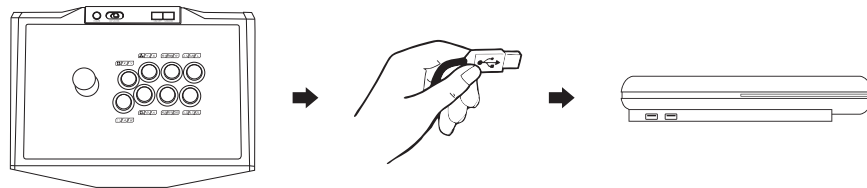


9. PS4 연결

- ① PS4 오리지널 컨트롤러를 아케이드 스틱의 USB 포트에 연결합니다. (PS4 콘솔 및 컨트롤러 전원을 OFF 해주세요.)
- ② 아케이드 스틱의 USB를 PS4 USB 포트에 연결 후 PS4 콘솔의 전원을 ON 합니다.
- ③ 컨트롤러의 LED가 켜지면 아케이드 스틱의 'HOME' 버튼을 누릅니다.

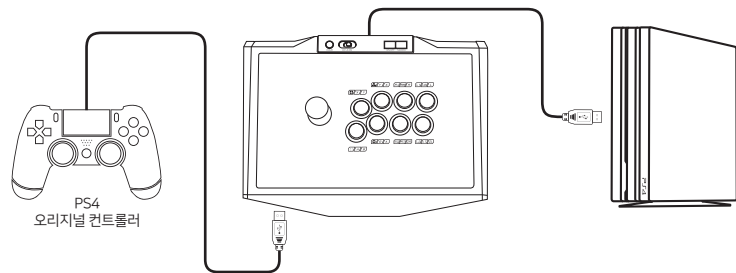

10. XBOX ONE 연결


- ① XBOX ONE 오리지널 컨트롤러를 아케이드 스틱의 USB 포트에 연결합니다. (XBOX ONE 콘솔 및 컨트롤러 전원을 OFF 해주세요.)
- ② 아케이드 스틱의 USB를 XBOX ONE USB 포트에 연결 후 콘솔의 전원을 ON 합니다.
- ③ 컨트롤러의 LED가 켜지면 아케이드 스틱의 'HOME' 버튼을 누릅니다.

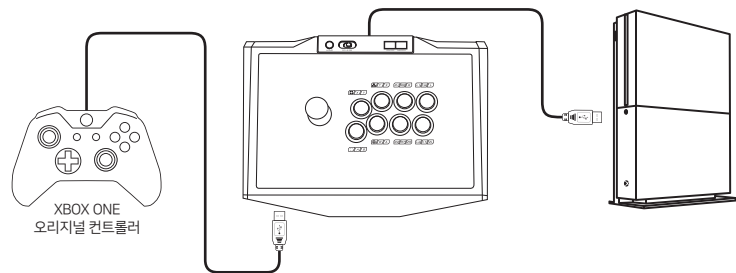

11. 닌텐도 스위치 연결


테이블 모드 | 휴대 모드 연결시

- ① TYPE-C OTG와 아케이드 스틱의 USB를 연결합니다.
- ② 연결된 케이블을 닌텐도 스위치에 연결합니다.
- ③ 닌텐도 스위치 콘솔에 전원을 켜면 자동으로 연결됩니다.

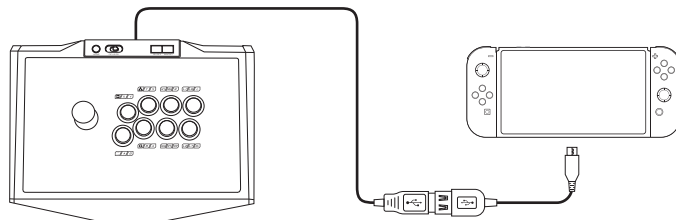

TV 모드 연결시

- ① 닌텐도 스위치 도크를 설치하고 연결을 확인하세요.
- ② 아케이드 스틱의 USB를 스위치 도크에 연결 후 전원을 켭니다.

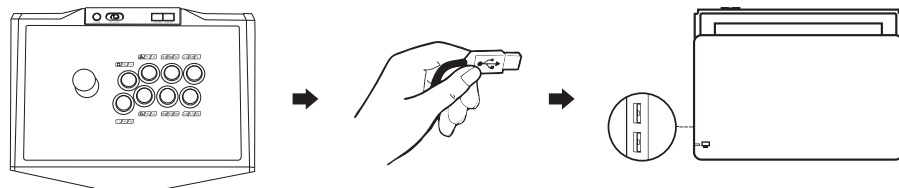

※ 스크린샷을 찍으려면 "+"와 "-"를 동시에 눌러주세요.

12. D-PAD | LS | RS 전환 방법




D - PAD : 스위치를 'DP'로 설정하면 조이스틱 레버를 컨트롤러의 'D-PAD'로 사용할 수 있습니다.



왼쪽 스틱 : 스위치를 'LS'로 설정하면 조이스틱 레버를 컨트롤러의 'LS'로 사용할 수 있습니다.





오른쪽 스틱 : 스위치를 'RS'로 설정하면 조이스틱 레버를 컨트롤러의 'RS'로 사용할 수 있습니다.

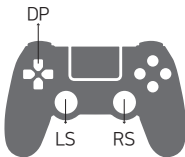


13. 액션 버튼 LED 라이트

- 상단의 "ON / OFF"버튼을 눌러 LED를 켜거나 끕니다.(LED 라이트는 액션 버튼을 누를 때만 점등됩니다.)

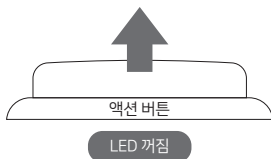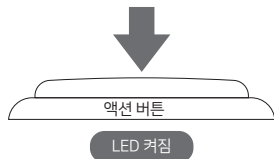

14. 오디오 (헤드폰 및 마이크)

- XBOX ONE 및 PS4 경우 헤드폰 및 마이크의 음성 통신을 지원합니다.

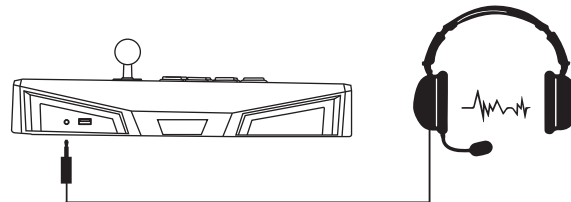

15. 매크로 기능

매크로 기능 설정방법

- ① 'L1 / LB / L' 및 'L2 / LT / ZL' 버튼에 매크로 기능을 설정할 수 있습니다.
- ② MACRO 버튼을 누르면 녹색 LED가 켜집니다.
- ③ L1 / LB / L, L2 / LT / ZL 버튼을 눌러 매크로를 설정합니다. (설정시 녹색 LED가 깜빡입니다.)

- 각 기능 버튼을 눌러 원하는 기능으로 설정하십시오.
- 한 번의 매크로에 대해 최대 15회 설정 가능합니다.
- 동시에 여러 버튼을 누르면 한 번 계산되며 15회 설정 후 자동으로 저장하고 종료됩니다.

매크로 버튼에는 다음이 포함됩니다.

⏏/A/B, ○/B/A, □/X/Y, △/Y/X, R1/RB/R, R2/RT/ZR, L1/LB/L, L2/LT/ZL, 위, 아래로, 왼쪽, 오른쪽.



매크로 기능을 취소하려면

- ① MACRO 버튼을 누르면 녹색 LED가 깜박입니다.
- ② 설정 버튼 (L1 / LB / L, L2 / LT / ZL) 중 1개의 버튼을 누르면 녹색 LED가 깜박입니다.
- ③ MACRO 버튼을 누르면 녹색 LED가 꺼지고 저장된 매크로 기능이 해제됩니다.

- SHARE 및 OPTIONS 버튼은 매크로에서 구분 기호로 사용됩니다
- 두 번 이상 수행되는 동일한 동작을 분리하도록 설정합니다.

16. 액션 버튼 교체 방법

- 더욱 자세한 교체 방법은 아래 QR코드 스캔 또는 조이트론 홈페이지 (www.joytron.co.kr) 자료게시판을 참고하시기 바랍니다.

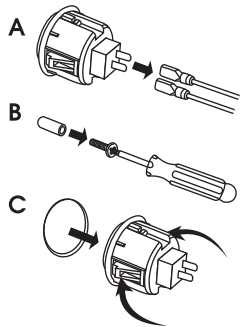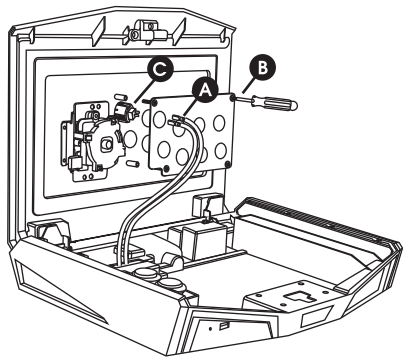

액션 버튼 및 레버 교체방법

17. 문제 해결

- ① 액션 버튼의 백라이트가 켜져 있지만 아케이드 스틱이 작동하지 않는 경우 콘솔에 다시 연결하거나 컨트롤러가 제대로 작동하는지 확인합니다.
- ② 아케이드 스틱이 작동하지 않고 콘솔 화면이 멈추면 콘솔이 예기치 않게 중단되었을 수 있습니다. 콘솔을 다시 켜 후 콘솔과 아케이드 스틱을 연결합니다.
- ③ 게임에서 아케이드 스틱이 제대로 작동하지 않으면 케이블 해제 후 아케이드 스틱을 다시 연결하십시오.
- ④ 오리지널 컨트롤러는 고품질 USB 케이블을 사용하여 연결하십시오.

18. 플랫폼별 버튼 배열

Type	PS3	PS4	XBOX ONE	PC (X-INPUT)	SWITCH
Action Button	X	X	A	A	B
	○	○	B	B	A
	□	□	X	X	Y
	△	△	Y	Y	X
	L1	L1	LB	LB	L
	R1	R1	RB	RB	R
	L2	L2	LT	LT	ZL
Joystick	R2	L2	RT	RT	ZR
	UP/Y+	UP/Y+	UP/Y+	UP/Y+	UP/Y+
	DOWN/Y-	DOWN/Y-	DOWN/Y-	DOWN/Y-	DOWN/Y-
	LEFT/X+	LEFT/X+	LEFT/X+	LEFT/X+	LEFT/X+
Function Button	RIGHT/X-	RIGHT/X-	RIGHT/X-	RIGHT/X-	RIGHT/X-
	SELECT	SHARE	View	BACK	-
	START	OPTIONS	Menu	START	+
	PS	PS	X-Guide	X-Guide	HOME

19. 품질보증 정책

본 제품의 품질보증 기간은 구입일로부터 **12개월**입니다. 물리적 버튼과 같은 작동 부위의 보증은 3개월로 제한됩니다.
본 제품은 사용자의 사용 빈도, 사용 방법, 환경, 보관방법 등에 따라 제품 수명이 현저하게 차이가 날 수 있습니다.

- 제품에 결함이 있는 경우 수리 혹은 동일한 상품으로 교환하여 드립니다.
- 수리, 교환이 불가능한 경우 같거나 상위 모델로 교환해 드립니다.
- 서비스를 신청하실 때 영수증 등 구매처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.

※ 품질보증제한

- 품질보증기간 이내라도 고객의 과실이 있는 경우 실비가 청구 될 수 있습니다.
- 가혹한 환경에서의 사용(극단적인 고열, 혹한, 습기 등)은 보증에 제한이 있을 수 있습니다.
- 메이크업 용품 및 화공약품 의한 손상은 보상하지 않습니다.
- 보증기간에서 액세서리(부속물)는 제외 됩니다.
- 상품 외 다른 요소 혹은 파해는 보상 하지 않습니다.
- 변조, 변경, 침수, 분해, 단락, 가열을 하였거나 기타 비정상적인 방법으로 사용하였거나, 사용했다고 인정되는 경우에는 보증에서 제외 됩니다.

20. 보관 및 취급주의

- ① 동봉된 매뉴얼을 통해 사용방법 및 주의사항을 숙지 후 사용해 주시기 바랍니다.
- ② 제품을 분해하거나 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- ③ 게임 패드 내부에 물이나 다른 액체가 들어 가지 않도록 주의하십시오.
- ④ 고온, 습기, 화기, 휘발성 물질에 가까이하지 마십시오.
- ⑤ 직사광선에 장시간 노출하지 마십시오.
- ⑥ 본 제품을 알코올, 벤젠등 화학 용액으로 닦지 마십시오.
- ⑦ 어린이의 경우 제품사용시 보호자의 지도가 필요합니다.
- ⑧ 안드로이드 기기에서는 OTG를 지원해야 하고, 연결 시 별도의 OTG 젠더가 필요합니다.

21. 기타 고지

- 본 설명서에 기재되지 않은 사항은 국내 법규 및 상, 관례에 따라 처리되며 국내 법규가 최상위에 있습니다.
- S/W(게임등)은 개발자의 구현방식, 업데이트, 운영정책 등에 따라 본 제품과 호환성이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 개선을 위해 예고 없이 사양을 변경할 수 있습니다.
- 일부 S/W (게임) 이용에는 이용자의 동의와 책임을 필요로 할 수 있습니다.

22. 제품 생산 연·월 확인 방법

- 제품 표기사항 라벨에 생산 연 월 코드가 교기되어 있으며, 구성품 및 액세서리 제품의 경우는 라벨이 없을 수 있습니다.

A : 0	B : 1	C : 2	D : 3	E : 4
F : 5	G : 6	H : 7	I : 8	J : 9

S N 0 | 2 0 C B | A C 예 : 2021년 02월 : SN020CBAC
2021년 02월

23. 고객 문의처

- 제품에 대한 문의는 고객센터 또는 홈페이지 자료를 참고하시기 바랍니다.

고객센터 : (주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호 | 02-3275-1173 | www.joytron.co.kr

제품보증서

서비스에 대하여

저희 조이트론에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래 위원회)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

제 품 명		판 매 금 액	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구 입 처		모 델 명	

- 기타 상기에 규정되지 않은 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시)에 따릅니다.
- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
- 서비스를 신청하실 때 제품보증서 및 영수증 등 구매처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.
- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.(모텔, PC방, 게임방등 공용 사용장소)

JOYTRON®

서울특별시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 7층 701호
고객상담실 : 02-3275-1173

www.joytron.co.kr



조이트론 홈페이지에 방문하시면
더욱 다양한 제품 정보 확인이 가능합니다.

사용자안내문

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서
가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.