

GAME
PAD

JOYTRON®

EVO X2 ALPS

에복스2 | 유선 게임 컨트롤러



사용자 설명서

사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

1. 사용하기 전에

- 사용하기 앞서 본 매뉴얼을 통해 사용법 및 주의사항을 숙지하신 후 사용해 주시기 바랍니다.
- 품질보증 기간 이내라도 제품의 분해, 단락, 침수, 가혹한 사용 등 고객 과실 사유가 있는 경우 수리, 교환에 비용이 청구될 수 있습니다.
- 설명서 내에는 고객의 이해를 돋기 위해 게임(S/W) 이용에 대한 예제와 설명이 기술되어 있습니다. 각 게임(S/W)의 이용과 관련된 문의는 게임을 서비스하는 업체에 문의를 해주시기 바랍니다.

2. 제품 소개

본 제품은 PC 윈도우, PS3, 닌텐도 스위치 & 스위치 라이트 환경에서 사용할 수 있는 게임 컨트롤러입니다. 다양한 게임에서 좀 더 재미있고 실감 나게 즐길 수 있도록 고안된 최고의 제품입니다. 본 제품을 통해 스마트한 게임 라이프를 즐겨보시기 바랍니다.

3. 제품 특징

- | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| • PC (X-input / Direct-input) 동시 지원 | • PS3 호환 | • TURBO / AUTO 기능 |
| • 닌텐도 스위치 & 스위치 라이트 호환 | • 듀얼 진동 모터 | • 2 미터 케이블 |

4. 제품 사양

- | | |
|---|------------------------------------|
| • 플 랫 품 : 원도우 7이상의 PC / PS3 / 닌텐도 스위치 & 스위치 라이트 | |
| • 무 계 : 약 240g | |
| • 크 기 : 약 160 x 100 x 60mm | |
| • 케이블길이 : 약 2M | |
| • 진 동 : 듀얼 진동 | |
| • 버 트 : 표준 버튼 | |
| • 기 타 : PC X-INPUT, D-INPUT 지원 | |
| | 닌텐도 스위치 NFC 미지원, HD진동 미지원, 자이로 미지원 |

5. 제품 구성

- 게임 패드 본체 x1
- 사용자 설명서 x1

6. 호환 게임에 대하여

본 게임패드는 수많은 게임과 호환되며 지금 이 순간에도 호환 게임이 계속 출시되고 있습니다. 그렇지만 모든 게임들이 게임패드를 지원하는 것은 아닙니다. 게임에 따라 게임패드를 사용할 수 없는 경우도 있다는 점 참고해 주시기 바랍니다. 특정 게임은 사용자가 게임패드 지원 여부를 확인 후 사용해 주시기 바랍니다. 각 게임은 게임 제작사의 정책에 따라 게임패드의 사용 방법, 호환성이 도중에 변경될 수 있으며 이 경우 본 제품의 환불, 반품 사유가 될 수 없음을 알려드립니다.

7. PC 엑스인풋, 다이렉트인풋 설명


① 엑스인풋이란?

엑스인풋이란, 마이크로소프트 XBOX360 컨트롤러 모드입니다. 윈도우 환경에서는 이 엑스인풋으로 게임이 개발되고 있기 때문에 대부분의 게임과 컨트롤러들은 엑스인풋을 지원하고 있습니다. 윈도우 환경에서는 엑스인풋 입력이 표준입니다.

② 다이렉트인풋이란?

엑스인풋 이전의 규격입니다. 아주 오래전에 나온 게임들은 더 이상 업그레이드를 지원하지 않습니다. 따라서 근래의 규격인 엑스인풋을 지원하지 않고 있고, 다이렉트인풋만을 지원하는 경우가 있습니다. 최근의 게임들은 엑스인풋을 표준으로 지원하고 있습니다. 간혹 고전 게임에서 다이렉트인풋을 요구하는 경우가 있습니다. 본 게임패드는 사용자의 편의를 위해 두 가지 전부를 지원하고 있습니다.


8. 각부 명칭 및 기능

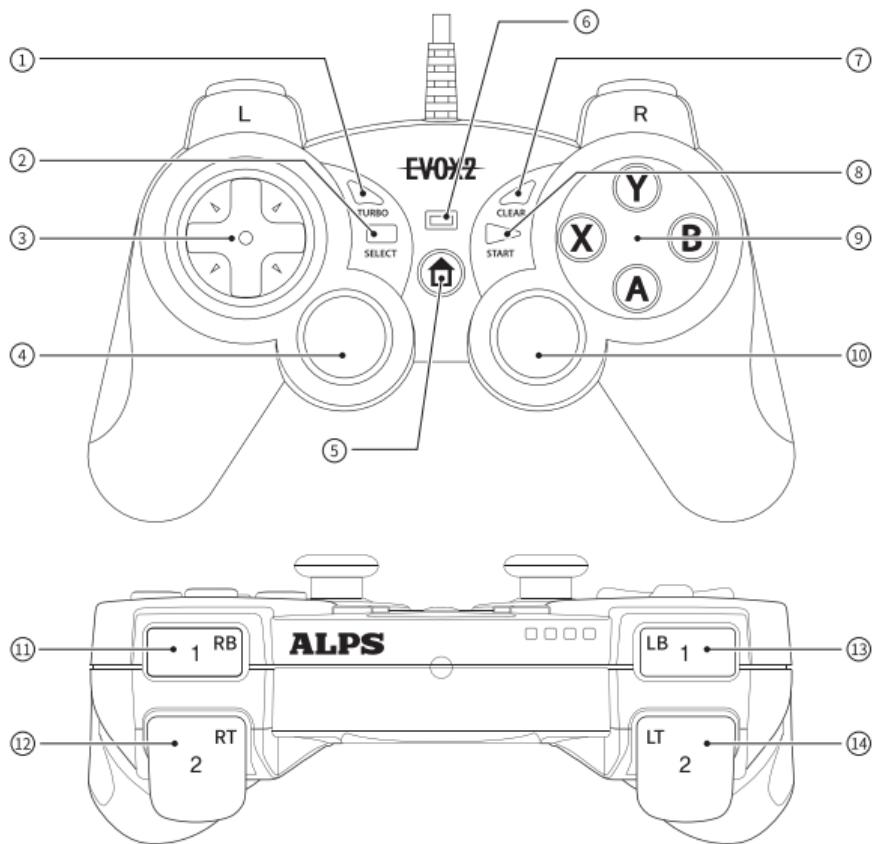

- | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|
| ① TURBO | ⑥ 상태식별 LED | ⑪ RB / 1 |
| ② SELECT | ⑦ CLEAR | ⑫ RT / 2 |
| ③ D-PAD / 디지털 방향키 | ⑧ START | ⑬ LB / 1 |
| ④ 왼쪽 아날로그 스틱 | ⑨ 액션 버튼 A, B, X, Y | ⑭ LT / 2 |
| ⑤ HOME | ⑩ 오른쪽 아날로그 스틱 | ⑮ MODE (XB/P3) |

8. 각부 명칭 및 기능

(15)

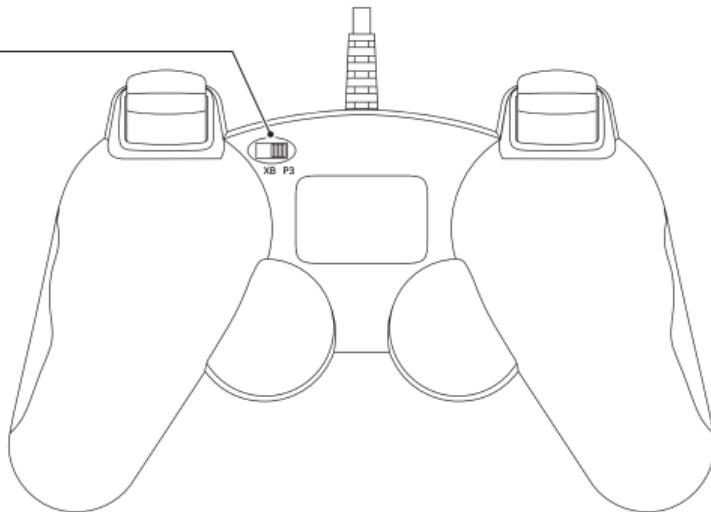

① MODE (XB | P3) 선택 스위치

- PC에서 사용시 :모드 스위치 XB 상태 (X-input 모드, 닌텐도 스위치 모드) |모드 스위치 P3 상태 (Direct-input 모드)
- PS3에서 사용시 :모드 스위치 P3 상태 (PS3에서 사용가능) ※ PS3에서 사용시에는 P3모드에서만 작동합니다.

※ 패드가 기기에 연결된 상태에서 모드 변경 시 적용이 되지 않습니다.

※ 반드시 패드에 케이블을 PC나 PS3에서 분리한 후 모드를 변경하십시오.작동됩니다.)

② TORBO | CLEAR 버튼

- 터보버튼으로 액션버튼에 터보/오토 기능을 설정할 수 있고 클리어버튼으로 해제할 수 있습니다.

③ 액션 버튼

- A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, SELECT, START, HOME


④ 듀얼 진동

- 강력한 듀얼 진동 모터로 입체감 있는 진동

9. PC 연결 (X-input | Direct-input)


1) X-input 모드

- ① 게임패드 후면의 MODE 스위치를 “XB”로 선택합니다.
- ② 게임패드의 USB를 PC 또는 노트북의 USB 포트에 연결합니다. (가급적 PC 뒷면의 USB 포트와 연결합니다.)

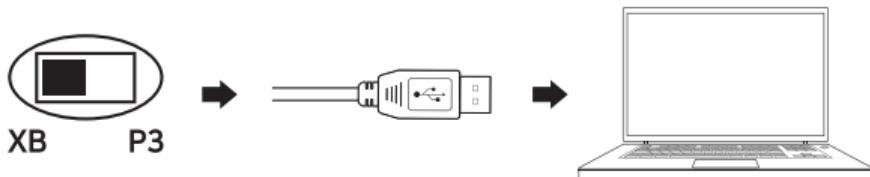

2) Direct-input 모드

- ① 게임패드 후면의 MODE 스위치를 “P3”로 선택합니다.
- ② 게임패드의 USB를 PC 또는 노트북의 USB 포트에 연결합니다. (가급적 PC 뒷면의 USB 포트와 연결합니다.)

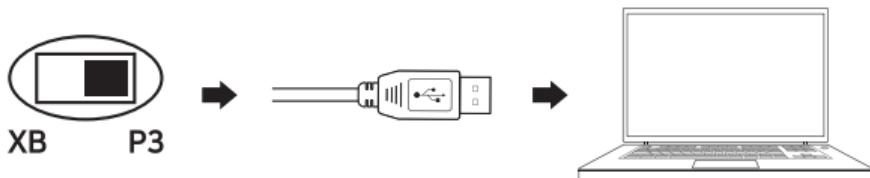

10. PS3 연결

- ① 게임패드 후면의 MODE 스위치를 “P3”로 선택합니다.
- ② 게임패드의 USB를 PS3의 USB 포트에 연결하면 별도의 설정없이 바로 사용이 가능합니다.



※ USB포트 중 사용하고자 하는 채널의 포트에 꽂으면 앞면의 LED에 연결한 채널이 점등되어 자동으로 채널을 잡아줍니다.


11. 닌텐도 스위치 & 스위치 라이트 연결

유선으로 사용하시기 위해서는 먼저 스위치에서 아래와 같이 세팅을 하셔야 합니다.

- ① 홈 메뉴에서 [System Setting] 항목을 선택하십시오.
- ② [Controllers and Sensors] 항목을 선택하십시오.
- ③ [Pro Controller Wired Communication] 항목을 [ON]으로 설정하십시오.


1) TV 모드 연결시

- ① 게임패드 후면의 MODE 스위치를 “XB”로 선택합니다.
- ② 게임패드의 USB를 닌텐도 스위치 USB 포트에 연결하면 사용이 가능합니다.

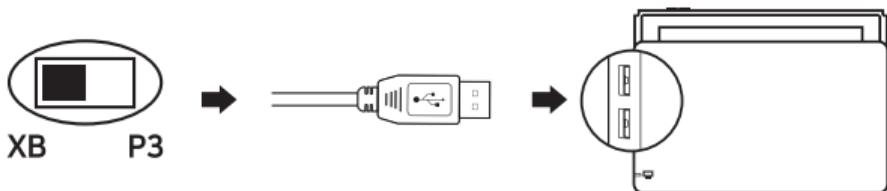

2) 테이블 모드 | 닌텐도 스위치 라이트 연결시

- ① 테이블 모드 및 닌텐도 스위치 라이트 연결시 별도의 Type-C to USB A 젠더가 필요합니다. (젠더 별도 구매)

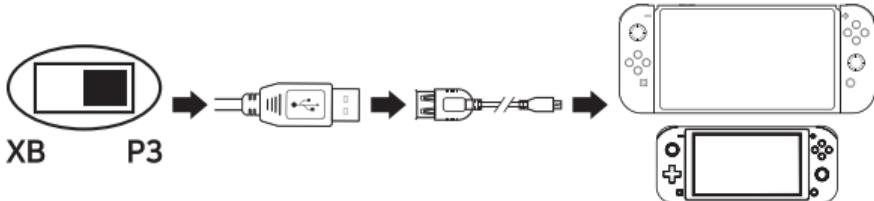

12. MODE (모드) 변경시 주의사항

● MODE (모드) 변경 시 아래 사항을 반드시 확인하시고 올바르게 사용해 주세요.

- 패드가 기기에 연결된 상태에서 모드 변경 시 적용이 되지 않습니다.
- 반드시 패드에 케이블을 PCL나 PS3에서 분리한 후 모드를 변경하십시오.

13. TURBO (터보) | AUTO (오토) 사용 방법

● TURBO 버튼을 누른 상태에서 액션 버튼을 누르면 "터보 / 오토 / 해제"순으로 적용

- TURBO (터보) : TURBO + 액션 버튼 1회
- 해제 : TURBO + 액션 버튼 3회
- AUTO (오토) : TURBO + 액션 버튼 2회
- 바로 해제 : CLEAR + 액션 버튼

14. 드라이버 설치 방법

● X-input & Direct-input 드라이버는 장치를 연결하면 자동으로 설치됩니다.

- 자동으로 설치가 안 될 경우, 조이트론 홈페이지(www.joytron.co.kr) 자료실에서 EVOX2 X-input & Direct-input 드라이버를 다운받아 설치 하십시오.

15. 성능 유지 가이드

① 온도 및 습도

게임패드는 주위 환경에 따라 성능에 차이가 있을 수 있습니다. 주위 온도가 너무 높거나, 낮으면 성능이 떨어집니다. 내구 온도는 -20°C ~ +65°C 이나 통상적으로 실내 (가정, 사무실) 0°C~+35°C에서 사용하시는 것을 전제로 제작되었습니다.

② 버튼 기능

버튼의 기능은 게임마다 다를 수 있습니다. 대부분의 게임은 게임 내 설정(옵션)에서 버튼의 기능을 지정할 수 있거나 해당 버튼이 어떤 기능을 하는지 안내하고 있습니다.
안내가 없는 경우 해당 버튼을 눌러서 어떤 기능을 하는지 직접 확인해 주셔야 합니다.

③ 건강 관련

- 제품 사용시 같은 동작을 오랫동안 반복하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 손, 목, 어깨 등에 통증이 발생할 수 있습니다.
- 같은 동작을 오랫동안 반복해야 할 경우 틈틈이 휴식을 취해 신체에 무리가 생기지 않도록 하시기 바랍니다.
- 만일 통증이 발생할 경우 제품 사용을 멈추고 의사와 상담해 주시기 바랍니다.

16. 품질보증 정책

본 제품의 품질보증 기간은 구입일로부터 **6개월**입니다. 본 제품은 사용자의 사용 빈도, 사용 방법, 환경, 보관방법 등에 따라 제품 수명이 현저하게 차이가 날 수 있습니다. “**15번 성능 유지 가이드**”를 준수하시기 바랍니다.

- 제품에 원천적 결함이 있는 경우 수리 혹은 동일한 상품으로 교환하여 드립니다.
- 수리, 교환이 불가능한 경우 같거나 상위 모델로 교환해 드립니다.
- 서비스를 신청하실 때 영수증 등 구매처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.

※ 보증 제한 사항

- 품질보증기간 이내라도 고객의 과실이 있는 경우 실비가 청구 될 수 있습니다.
- 가혹한 환경에서의 사용(극단적인 고열, 혹한, 습기 등)은 보증에 제한이 있을 수 있습니다.
- 메이크업 용품 및 화공약품 의한 손상은 보상하지 않습니다.
- 보증기간에서 액세서리(부속물)는 제외 됩니다.
- 상품 외 다른 요소 혹은 피해는 보상 하지 않습니다.
- 변조, 변경, 침수, 분해, 단락, 가열을 하였거나 기타 비정상적인 방법으로 사용하였거나, 사용했다고 인정되는 경우에는 보증에서 제외 됩니다.

17. 기타 고지

- 본 설명서에 기재되지 않은 사항은 국내 법규 및 상, 관례에 따라 처리되며 국내 법규가 최상위에 있습니다.
- S/W(게임등)은 개발자의 구현방식, 업데이트, 운영정책 등에 따라 본 제품과 호환성이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 개선을 위해 예고 없이 사양을 변경할 수 있습니다.
- 일부 S/W (게임) 이용에는 이용자의 동의와 책임을 필요로 할 수 있습니다.

18. 사용상 주의사항

- ① 동봉된 매뉴얼을 통해 사용방법 및 주의사항을 숙지 후 사용해 주시기 바랍니다.
- ② 제품을 분해하거나 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- ③ 제품 내부에 물이나 다른 액체가 들어 가지 않도록 주의하십시오.
- ④ 고온, 습기, 화기, 휘발성 물질에 가까이하지 마십시오.
- ⑤ 직사광선에 장시간 노출하지 마십시오.
- ⑥ 본 제품을 알코올, 벤젠등 화학 용액으로 닦지 마십시오.
- ⑦ 애완동물이나 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

19. 고객 문의처

(주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스 가산타워 701호

홈페이지 고객지원(질문 및 제안) 또는 고객상담실 문의주시면 빠르게 답변드리겠습니다.

고객상담실 : 02-3275-1173 / 홈페이지 : www.joytron.co.kr

20. 제품 생산 연·월 확인 방법

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| A : 0 | B : 1 | C : 2 | D : 3 | E : 4 |
| F : 5 | G : 6 | H : 7 | I : 8 | J : 9 |

SN 020CBAC

예 : 2021년 02월 : SN020CBAC

2021년 02월

제품 생산 연 월 코드는 제품 본체등에 스티커로 부착되어 있습니다.

제품보증서

서비스에 대하여

저희 조이트론에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래 위원회)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

| 제 품 명 | | 판 매 금 액 | |
|-------|-------|------------|--|
| 구 입 일 | 년 월 일 | SERIAL NO. | |
| 구입대리점 | | 모 델 명 | |

기타 상기에 규정되지 않은 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시)에 따릅니다.

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

JOYTRON®

홈페이지에 방문하시면 더욱 다양한 제품의 정보 확인이 가능합니다.

www.joytron.co.kr

서울특별시 강천구 디지털로 121 에이스 가산타워 7층 701호 / 고객상담실 : 02-3275-1173

JOYTRON®

고객상담실

(주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호

Tel. 02 - 3275 - 1173 / <http://www.joytron.co.kr>