

ARCADE
STICK

JOYTRON®

EX REVOLUTION

PC | PS4 | XBOX ONE | NINTENDO SWITCH & LITE | NEOGEO | ANDROID

이엑스 레볼루션



사용자 설명서

사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

1. 사용하기 전에

- 사용하기 앞서 본 매뉴얼을 통해 사용법 및 주의사항을 숙지하신 후 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 제품을 최초로 사용하기 전에 완전히 충전한 다음 사용해 주시기 바랍니다.
- 품질보증 기간 이내라도 제품의 분해, 단락, 침수, 가혹한 사용 등 고객 과실 사유가 있는 경우 수리, 교환에 비용이 청구될 수 있습니다.
- 설명서 내에는 고객의 이해를 돕기 위해 게임(S/W) 이용에 대한 예제와 설명이 기술되어 있습니다. 각 게임(S/W)의 이용과 관련된 문의는 게임을 서비스하는 업체에 문의를 해주시기 바랍니다. 스마트폰 등 단말기 사용법 역시 각 스마트폰 제조사에 문의해 주시기 바랍니다.

2. 제품 특징

- PS4, PS3, XBOX one, XBOX 360, PC, ANDROID, 닌텐도 스위치 & 라이트, 네오지오 미니 & ASP 지원
- 산와의 Denshi 버튼 및 조이스틱과 교체 지원 가능(사용자가 원할 시 별도 구입하여 교체 가능)
- PC에서 엑스인풋과 다이렉트 인풋 모두 지원
- 2 가지 속도의 강력한 터보 버튼 지원 및 조이스틱 모드 전환 가능 (X/Y 아날로그 스틱과 D-pad)
- 강한 움직임에도 흔들림 없는 충분한 무게감과 안정적인 고무발판
- Window XP / Vista / Window 7 / Window 8 / Window 10 지원

- PS4에서 사용하기 위해서 sony의 오리지널 듀얼쇼크4 컨트롤러가 반드시 필요
- XBOX ONE과 XBOX 360에서 사용하기 위해서는 Microsoft의 오리지널 XBOX ONE과 XBOX 360 유선 컨트롤러가 반드시 필요
- 닌텐도 스위치 & 라이트 (휴대 및 테이블 모드)와 네오지오 미니 & ASP 사용 시 별도의 Type C 젠더 반드시 필요

3. 제품 표시


- 상 품 명 : 게임컨트롤러 / EX REVOLUTION (이엑스 레볼루션)
- 모 델 명 : JTPF-210
- 인증번호 : MSIP-REI-JTN-JTPF-210
- 무 계 : 약 1,600g (본체 기준)
- 크 기 : 약 290 x 225 x 56mm (레버 제외)
- 케 이 블 : 약 3M (길이)

4. 제품 구성

- 게임 스틱 본체 x1 • 컨트롤러 연결 케이블 x1 • 사용자 설명서 x1

5. 사용방법 및 기능

❶ 게임기기 선택 스위치

- X-input / NS 모드 : PC 엑스인풋 및 닌텐도 스위치 & 라이트 모드
- 게임콘솔 모드  : PS4, XBOX one , XBOX360, Android 모드
- D-input / PS3 모드 : PS3, PC, 네오지오 미니 & ASP 에서 사용 시 다이렉트 인풋의 표준 HID 표준을 따르는 모드


❷ 조이스틱 신호 설정 스위치 : X/Y (LEFT JOYSTICK) 와 POV(DPAD) 신호 전환

❸ TURBO 속도 설정 스위치 : Turbo 1은 초당 15번 / Turbo 2는 초당 25번

❹ TURBO 설정 모드 : 8개의 버튼 (A, B, X, Y, RB, RT, LB, LT)을 터보로 설정


- 설정 방법 : 설정을 원하는 버튼을 누르고 있는 상태에서, 터보 버튼을 누름. 설정되면 터보 LED가 깜박거림
- 해제 방법 : 설정 방법과 동일, 터보 설정된 모든 버튼을 한 번에 해제하려면, 터보 버튼을 빠르게 두 번 누름

❺ 컨트롤러 연결 USB : PS4, XBOX ONE, XBOX 360에서 사용하기 위해서는 각 콘솔의 오리지널 게임패드를 연결하여 사용(예 : XBOX 360 유선 컨트롤러)

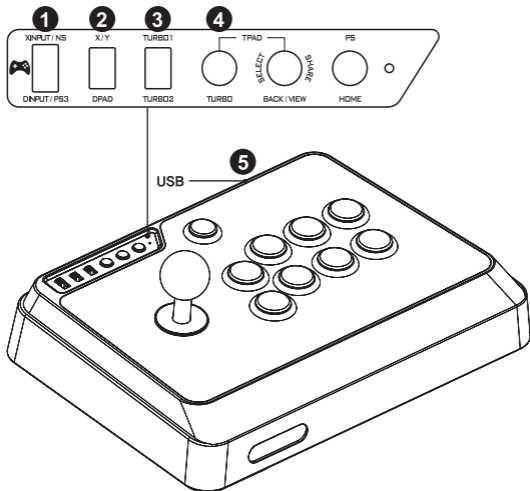


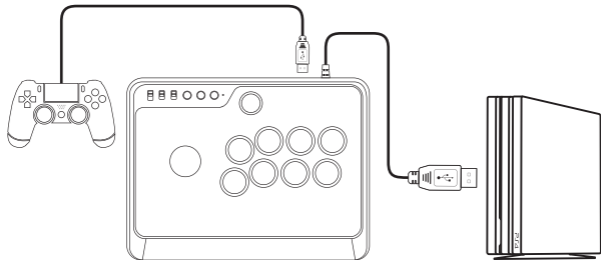
6. PS3 연결

이엑스 레볼루션을 D-INPUT / PS3 모드로 설정한 후 PS3에 연결합니다.

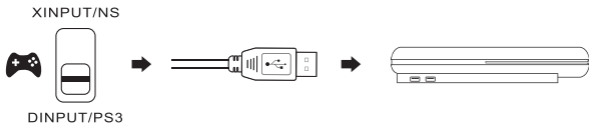


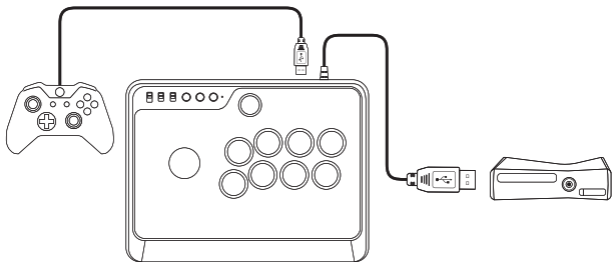
7. PS4 연결

- ① 이엑스 레볼루션 상단 스위치를 게임콘솔 모드  로 설정합니다.
- ② 이엑스 레볼루션에 콘솔의 오리지널 컨트롤러를 꽂은 후 콘솔에 연결합니다.
- ③ 콘솔에 연결한 후 Home 버튼을 누르면 이엑스 레볼루션이 인식됩니다.




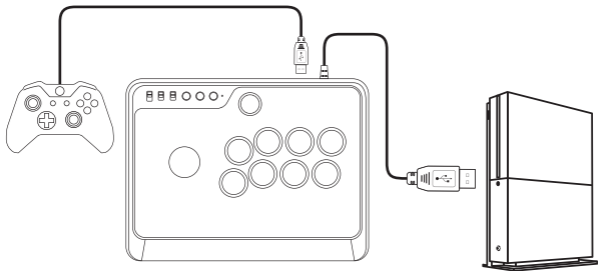
8. XBOX 360 연결

- ① 이엑스 레볼루션 상단 스위치를 게임콘솔 모드  로 설정합니다.
- ② 이엑스 레볼루션에 콘솔의 오리지널 컨트롤러를 꽂은 후 콘솔에 연결합니다.



9. XBOX ONE 연결

- ① 이엑스 레볼루션 상단 스위치를 게임콘솔 모드  로 설정합니다.
- ② 이엑스 레볼루션에 콘솔의 오리지널 컨트롤러를 꽂은 후 콘솔에 연결합니다.
- ③ 콘솔에 연결한 후 Home 버튼을 누르면 이엑스 레볼루션이 인식됩니다.




10. 닌텐도 스위치 연결

유선으로 사용하기 위해서는 먼저 스위치에서 아래와 같이 세팅을 하셔야 합니다.

- ① 홈 메뉴에서 [설정] 항목을 선택하십시오.
- ② [컨트롤러와 센서] 항목을 선택하십시오.
- ③ [Pro 컨트롤러 유선 통신] 항목을 [ON]으로 설정하십시오.


1 TV 모드 연결시

- 이엑스 레볼루션을 X-input/NS 모드로 설정 후 스위치와 연결하시면 자동으로 인식이 됩니다.

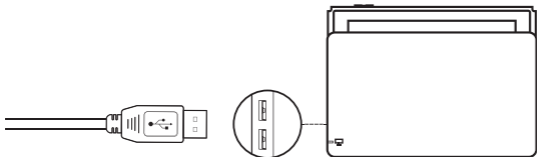

2 테이블 모드 / 휴대 모드 연결시

- 테이블 모드 및 휴대 모드 연결시 별도의 Type-C to USB A 젠더가 필요합니다. (젠더 별도 구매)




11. 네오지오 미니 & ASP 연결

이엑스 레볼루션을 D-INPUT / PS3 모드로 설정한 다음 조이스틱 신호 설정 스위치를 DP로 위치시킵니다.


별도의 Type-C to USB A 젠더를 이용하여 네오지오 미니에 연결하면 자동으로 인식이 됩니다.

(연결 시 Type-C to USB A 젠더가 필요하며 젠더는 별매품입니다.)




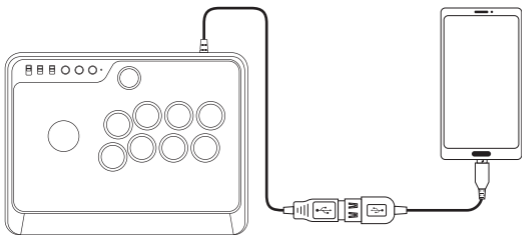
12. PC 연결

이엑스 레볼루션을 X-input/NS 모드로 설정한 후 PC에 연결합니다.

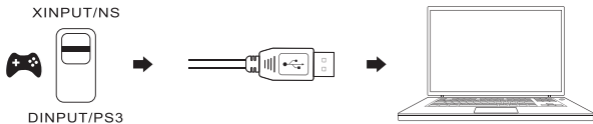

13. 안드로이드 연결

- ① 이엑스 레볼루션 상단 스위치를 게임콘솔 모드  로 설정합니다.
- ② 이엑스 레볼루션 본체의 USB 케이블에 OTG 케이블을 연결합니다. (OTG 케이블 별도 구매)
- ③ OTG 케이블을 안드로이드 기기와 연결합니다.



※ PC에서 자동으로 인식하지 않는 경우 “START” 버튼과 “X/□”버튼을 동시에 3초간 길게 눌러서 닌텐도 스위치 모드로 전환하십시오. 또는 “start” 버튼과 “Y/△” 버튼을 동시에 3초간 길게 눌러 X-input 모드로 전환합니다.

14. 플랫폼별 버튼 기능

• 게임기기 선택은 5번의 “게임기기 선택 스위치”를 참고하십시오.

① PS4

EX REVOLUTION	X/□	A/X	B/O	Y/△	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	SELECT SHARE BACK	START OPTIONS MENU	HOME	DPAD	X/Y	TURBO+ SHARE
PS4 Controller					L1	R1	L2	R2	SHARE				LEFT JOYSTICK	T-PAD Button

② PS3

EX REVOLUTION	X/□	A/X	B/O	Y/△	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	SELECT SHARE BACK	START OPTIONS MENU	HOME	DPAD	X/Y
PS3 Controller					L1	R1	L2	R2	SELECT				LEFT JOYSTICK


③ XBOX ONE

EX REVOLUTION	X/□	A/X	B/O	Y/△	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	SELECT SHARE BACK	START OPTIONS MENU	HOME	DPAD	X/Y
Xbox One Controller	X	A	B	Y	LB	RB	LT	RT	SHARE				LEFT JOYSTICK


④ XBOX 360

EX REVOLUTION	X/□	A/X	B/O	Y/△	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	SELECT SHARE BACK	START OPTIONS MENU	HOME	DPAD	X/Y
Xbox 360 Controller	X	A	B	Y	LB	RB	LT	RT	BACK				LEFT JOYSTICK


⑤ PC

EX REVOLUTION	X/□	A/X	B/O	Y/Δ	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	SELECT SHARE BACK	START OPTIONS MENU	HOME	DPAD	X/Y
PC Dinput	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P3		LEFT JOYSTICK
PC Xinput	3	1	2	4	5	6			7	8	HOME		X/Y Axis

⑥ ANDROID

EX REVOLUTION	X/□	A/X	B/O	Y/Δ	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	SELECT SHARE BACK	START OPTIONS MENU	HOME	DPAD	X/Y
Android	4	1	2	5	7	8	9	10	11	12	13		LEFT JOYSTICK

⑦ NINTENDO SWITCH

EX REVOLUTION	A/X	B/O	X/□	Y/Δ	LB/L1	RB/R1	SELECT/ BACK/ SHARE	START/ OPTIONS/ MENU		LS		DP	LT/L2	RT/R2	HOME	SELECT+START	
Joy-Con	B	A	Y	X	L	R	—	+	L3	R3	LS	RS	POV	ZL	ZR	HOME	

⑧ NEOGEO MINI

EX REVOLUTION	A/X	B/O	X/□	Y/Δ	LB/L1	RB/R1	SELECT/ BACK/ SHARE	START/ OPTIONS/ MENU	Joystick (DPAD)	LT/L2	RT/R2	HOME
NeoGeo mini	B	D	A	C			SELECT	START	Joystick			

⑨ NEOGEO ARCADE STICK PRO

EX REVOLUTION	A/X	B/O	X/□	Y/Δ	L1/B1	RB/R1	SELECT	START	STICK (DP MODE)	LT/L2	RT/R2	PS/HOME	SELECT +START
NEOGEO Pro	B	D	A	C	Gray Button (UP)	Gray Button (DOWN)	SELECT	START	STICK	White Button (UP)	White Button (DOWN)		OPTIONS

15. 품질보증 정책

본 제품의 품질보증 기간은 구입일로부터 **6개월**입니다. 물리적 버튼과 같은 작동 부위의 보증은 3개월로 제한됩니다. 본 제품은 사용자의 사용 빈도, 사용 방법, 환경, 보관방법 등에 따라 제품 수명이 현저하게 차이가 날 수 있습니다.

- 제품에 결함이 있는 경우 수리 혹은 동일한 상품으로 교환하여 드립니다.
- 수리, 교환이 불가능한 경우 같거나 상위 모델로 교환해 드립니다.
- 서비스를 신청하실 때 영수증 등 구매처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.

※ 보증 제한 사항

- 품질보증기간 이내라도 고객의 과실이 있는 경우 실비가 청구 될 수 있습니다.
- 가혹한 환경에서의 사용(극단적인 고열, 혹한, 습기 등)은 보증에 제한이 있을 수 있습니다.
- 메이크업 용품 및 화공약품 의한 손상은 보상하지 않습니다.
- 보증기간에서 액세서리(부속물)는 제외 됩니다.
- 상품 외 다른 요소 혹은 피해는 보상 하지 않습니다.
- 변조, 변경, 침수, 분해, 단락, 가열을 하였거나 기타 비정상적인 방법으로 사용하였거나, 사용했다고 인정되는 경우에는 보증에서 제외 됩니다.

16. 기타 고지

- 본 설명서에 기재되지 않은 사항은 국내 법규 및 상, 관례에 따라 처리되며 국내 법규가 최상위에 있습니다.
- S/W(게임등)은 개발자의 구현방식, 업데이트, 운영정책 등에 따라 본 제품과 호환성이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 개선을 위해 예고 없이 사양을 변경할 수 있습니다.
- 일부 S/W (게임) 이용에는 이용자의 동의와 책임을 필요로 할 수 있습니다.

17. 보관 및 취급주의

장시간 사용하지 않는 경우 밀폐된 서랍과 같은 곳에 보관하시기 바랍니다. 사용하지 않더라도 최소 3개월에 한번은 사용을 권장합니다.

18. 고객 문의처

(주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호

Tel. 02-3275-1173 / <http://www.joytron.co.kr>

19. 제품 생산 연·월 확인 방법

A : 0	B : 1	C : 2	D : 3	E : 4
F : 5	G : 6	H : 7	I : 8	J : 9

SN020CAAC
2020년 02월

예 : 2020년 02월 : SN020CAAC

제품 생산 연 월 코드는 제품 바닥에 스티커로 부착되어 있습니다.

제품보증서

서비스에 대하여

저희 조이트론에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래 위원회)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

제 품 명		판 매 금 액	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		모 델 명	

기타 상기에 규정되지 않은 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시)에 따릅니다.

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

JOYTRON®

홈페이지에 방문하시면 더욱 다양한 제품의 정보 확인이 가능합니다.

www.joytron.co.kr

서울특별시 금천구 디지털로 121 에이스가스타워 7층 701호 / 고객센터: 02-3275-1173

JOYTRON®

고객상담실

(주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호

Tel. 02 - 3275 - 1173 / <http://www.joytron.co.kr>